


### Important!

- Graisser la rotule ① et la douille mobile ② selon nécessité, mais au minimum 1x par mois (5-6 mouvements avec le levier de la pompe à graisse fournie).
- Pour des raisons techniques, et afin de garantir la qualité de cet équipement, un **service d'entretien** doit être effectué annuellement par du personnel qualifié.


Aucune responsabilité ne sera assumée pour des dommages résultant d'un mauvais entretien ou de négligence.

Le service client de la maison Fuchs Thun AG vous propose des solutions appropriées.

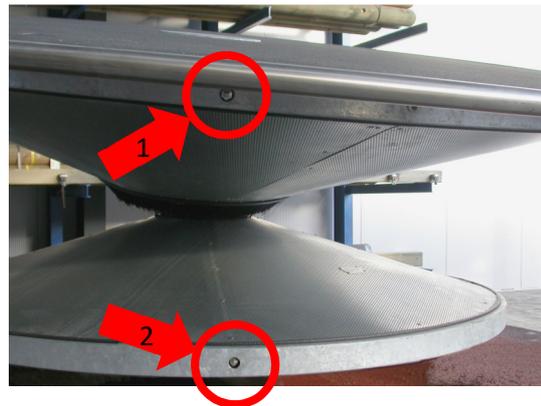


1. Graisseur pour la rotule situé sous l'anneau en acier inox du plateau
2. Graisseur pour la douille mobile situé sur le côté du cadre métallique du socle

### Assiette Fuchs – Vue depuis dessous

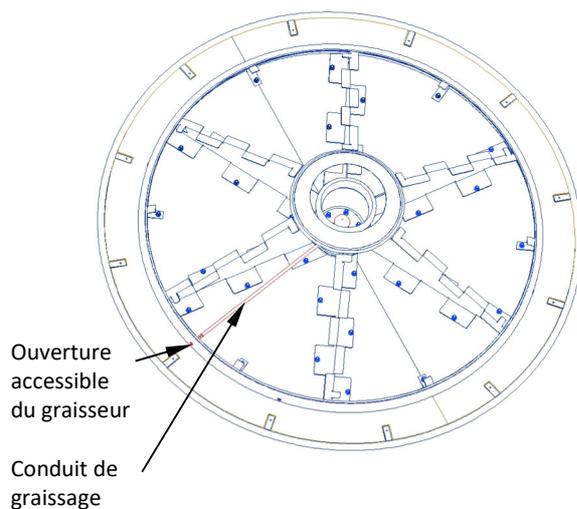

### Assiette Fuchs - Coupe

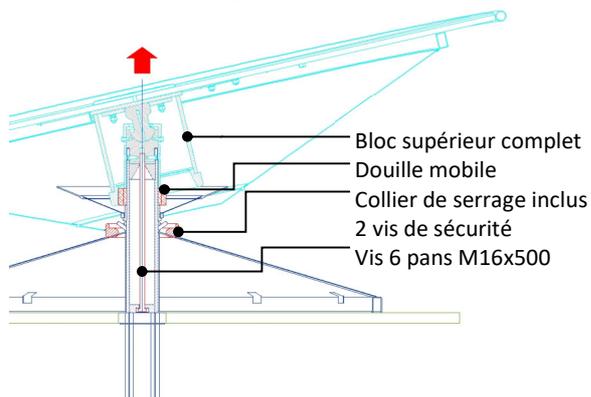

### REPLACEMENT DE LA DOUILLE MOBILE

1. Dévisser et ôter le collier de serrage
2. Sortir le plateau d'équilibre (avec son pied) du cadre métallique bétonné et placer-le sur 2 chevalets
3. Dévisser la vis 6 pans sous le pied
4. Soulever le plateau d'équilibre vers le haut
5. Remplacer la douille mobile
6. Régler de façon appropriée le positionnement de blocage dans la forme en U du pied
7. Reposer le plateau d'équilibre vers le bas
8. Revisser sous le pied la vis à 6 pans (M16x500)
9. Reposer le plateau d'équilibre avec son pied dans le cadre métallique bétonné
10. Insérer et visser le collier de serrage



Douille mobile



Collier de serrage

### Fuchs Thun AG

Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
033 334 30 00  
www.fuchsthun.ch / info@fuchsthun.ch



Conseil et vente Suisse romande  
079 314 64 50