


Wichtig!

- Schmierung des Gelenks^① und der Dämpferscheibe^② min. jeden Monat oder nach Bedarf (5 - 6 ganze Hübe aus der mitgelieferten Fettpresse).
- Aus technischen Gründen wie auch um die Werterhaltung zu gewährleisten, sollte jährlich durch eine Fachperson einen **Service** vorgenommen werden.



Für Schäden, die aus Nichtbeachtung der Wartungsanleitung entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Die Abteilung Kundendienst der Firma Fuchs Thun AG bietet Ihnen die entsprechende Lösung an.

Fuchsteller – Oberteil Ansicht von unten

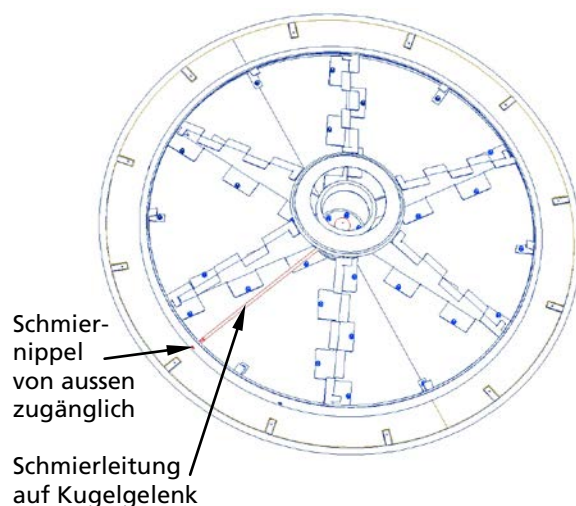

Fuchsteller – Querschnitt

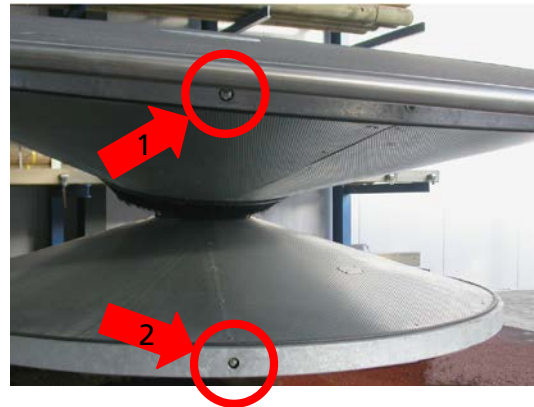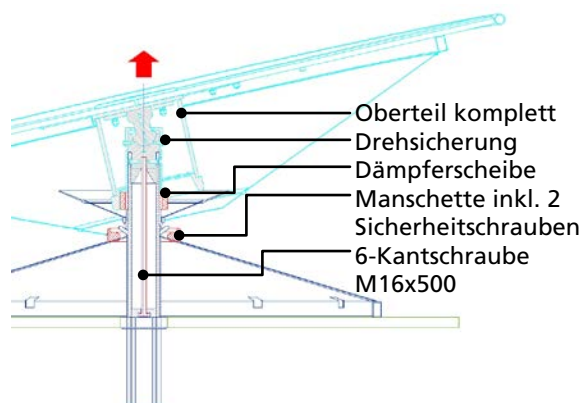

1. Schmiernippel unterhalb Chromstahlring (Gelenk)
2. Schmiernippel seitlich des Ständers (Dämpferscheibe)

Austausch der Dämpferscheibe

1. Manschette mit Sicherheitsschrauben entfernen.
2. Balancierteller auf 2 Holzböcke stellen.
3. 6-Kantschraube unten am Ständer herausschrauben.
4. Oberteil kompl. nach oben ausfahren.
5. Dämpferscheibe
6. Position der Drehsicherung mit U-förmiger Ausfräsung des Ständers passend einstellen.
7. Oberteil kompl. wieder von oben nach unten einfahren.
8. 6-Kantschraube einfahren und anziehen (M16x500).
9. Fuchsteller komplett über den Fundamentkorb stützen.
10. Manschette mit Sicherheitsschrauben befestigen.



Dämpferscheibe



Manschette

FUCHS THUN AG

Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00, Fax 033 334 30 01
www.fuchsthun.ch / info@fuchsthun.ch



BUREAU DE VENDE

Case postale, CH-1401 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 445 50 01, Fax 024 445 50 02
www.fuchsthun.ch / info@fuchsthun.ch