

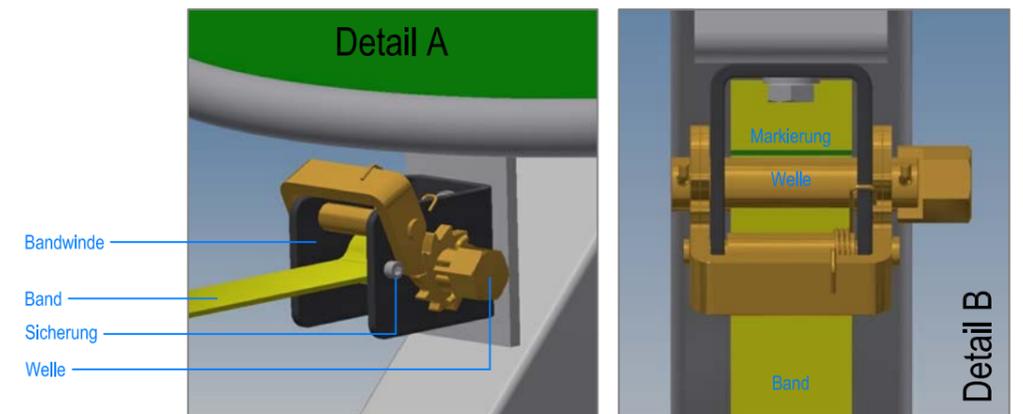


- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - Fallraum

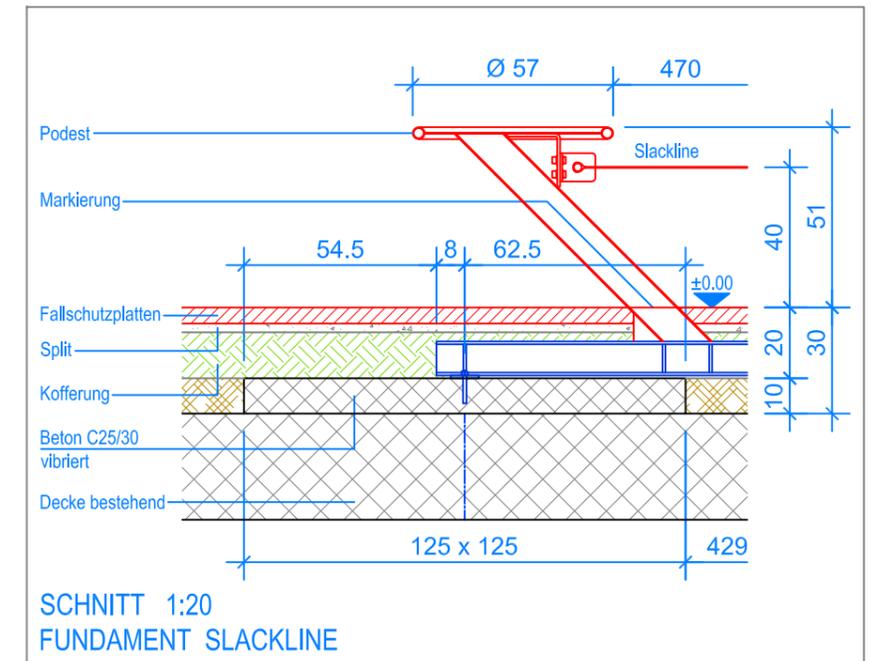

- Bandwinde
- Band
- Sicherung
- Welle

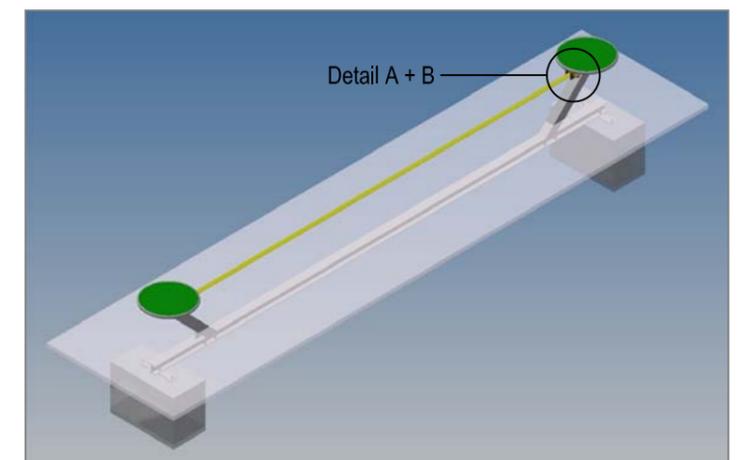

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 125 x 125 x 30 cm (2x) für die Fundamente erstellen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und gut verdichten. OK Beton 20 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Die vormontierte Slackline mit 4 Expressankern auf die Fundamente befestigen, dabei Senkel kontrollieren. (Markierung = OK fertig Terrain)

BAND MONTIEREN: (siehe Detail A + B)

- A) Sicherung (Zylinderkopfschraube M6x6) herausdrehen.
- B) Band in den Zwischenraum der Welle einführen, bis die Markierung hinter der Welle sichtbar ist.
- C) Das Band mit Drehmomentschlüssel M20 (Schlüsselweite 30mm) spannen (Anzugsdrehmoment 100Nm), mindestens drei Umwicklungen.
- D) Sicherung wieder einschrauben.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Slackline vormontiert
- 4 Expressanker



Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten, Flachdach:
 2.22.76 Slackline - 470 cm

Dat.: 16.02.2018	Rev.: 10.12.2019	PLNr.: 2.22.76
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 09.01.2024	Mst.: 1:50 / 1:20