


INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

- 1. Creuser un trou de 80 x 80 x 70 cm pour la fondation. Remblayer le fond de trou ainsi réalisé avec un empierrement de 5cm en gravier / béton maigre.
- 2. Poser la douille dans le trou et mettre à niveau. (niveau fini du terrain déjà indiqué contre le poteau).
- 3. Bétonner (C25/30 vibré) jusqu'à -10 cm niveau fini du terrain.
- 6. Laisser le béton prendre.

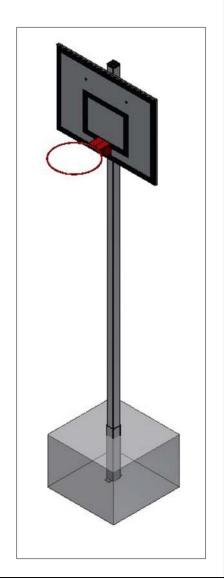

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 1 poteau
- 1 panneau
- 1 panier avec filet
- 1 douille avec couvercle



Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch

Consell et vente Sulsse romande Tél. 079 314 64 50

jekt:	Instructions de montage:						
	4.06.10	Basket-ball sans bras					

Dat.:	26.11.2013	Rev.:	25.07.2024 - MT	Pl.Nr.:	4.06.10
Gez.:	Silvia Meyer	Rev.:	-	Mst.:	1:50 / 1:20