


Les douilles des poteaux de l'installation polyvalente doivent être inclinées de 2° pour pouvoir obtenir une tension correcte du filet pour badminton.

PLAN 1:50

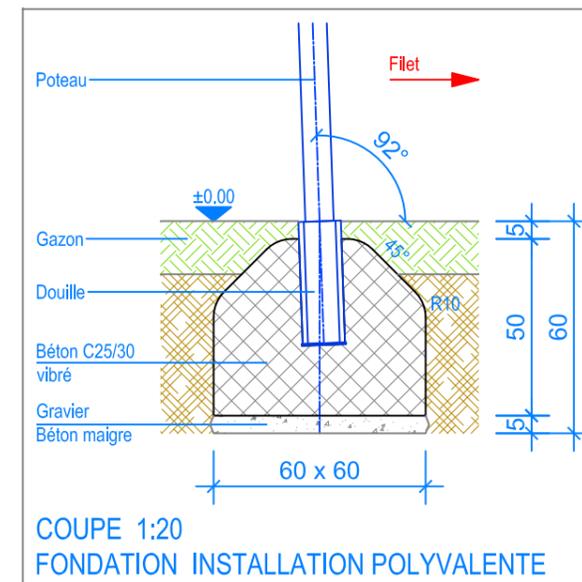

COUPE 1:20  
FONDATION INSTALLATION POLYVALENTE

#### MONTAGE DU FILET:

1. Passer la ficelle du filet dans le mousqueton d'un poteau et crocher le filet contre l'autre. Attacher ensuite le filet inférieur contre les poteaux, puis le tendre.
2. Tendre le filet avec la manivelle.
3. Vérifier la hauteur du filet avec la graduation contre les poteaux.
4. Il faut détendre le filet avant de modifier sa hauteur.
5. La broche et le poussoir sont graissés d'usine. Les pièces doivent être entretenues régulièrement avec de la graisse.
6. Pour assurer un bon fonctionnement, les pièces endommagées ne doivent être remplacées que par des pièces d'origines.

#### INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser deux trous de 60 x 60 x 60 cm pour les fondations. Remplir les fonds des trous ainsi réalisés avec un empierrement de 5 cm en gravier / béton maigre.
2. Poser les douilles dans les trous et mettre à niveau. (Bord supérieur de la douille = niveau fini du terrain).
3. Incliner en arrière (2°) la douille et caler-la. Contrôler si la douille est bien droite latéralement.
4. Bétonner (C25/30 vibré) jusqu'à -5 cm niveau fini du terrain.
6. Laisser le béton prendre.

#### CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 2 Poteaux, inclus vis
- 2 Douilles avec couvercle
- 1 Filet



**Fuchs Thun AG**  
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
Tel. 033 334 30 00  
Internet: www.fuchsthun.ch  
E-Mail: info@fuchsthun.ch  
**Conseil et vente Suisse romande**  
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage avec du gazon:  
4.08.10 Installation polyvalente Badminton

Dat.: 21.11.2013	Rev.: 31.05.2017 - MT	PLNr.: 4.08.10
Gez.: Silvia Meyer	Rev.: 25.07.2024 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20