


PLAN 1:50

- Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute
- - - - Zone d'impact libre

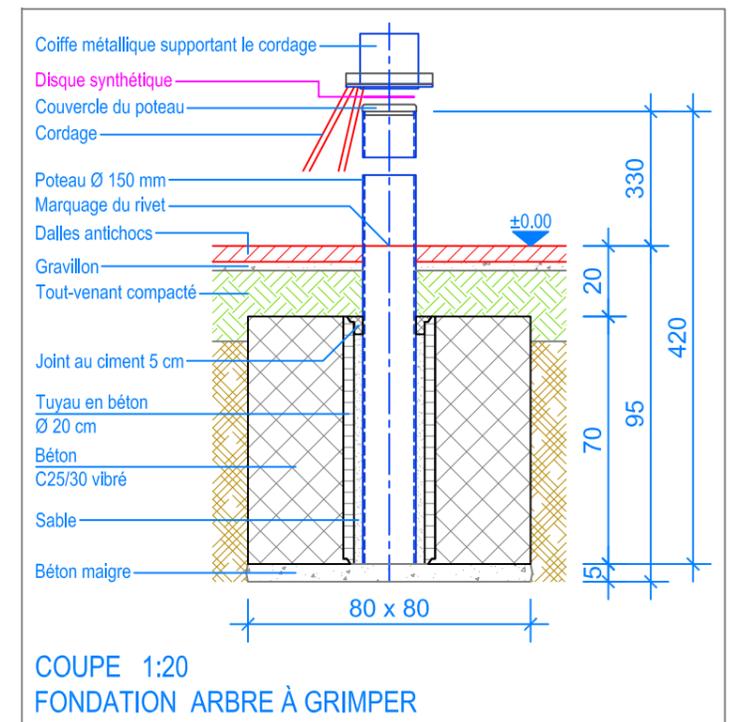

COUPE 1:20
FONDATION ARBRE À GRIMPER

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser un trou de 80 x 80 x 95 cm et remblayer le fond avec du béton maigre, épaisseur env. 5 cm
2. Poser verticalement le tuyau en ciment (pour le poteau en aluminium), le mettre de niveau, puis bétonner (béton C25/30 vibré) autour de la fondation.
3. Laisser le béton prendre.
4. Redresser le poteau assemblé dans le tuyau en ciment, caler.
5. Remplir l'interstice avec du sable.
6. Jointoyer au ciment.
7. Monter le **disque en matière synthétique** (Ø 145 x 3 mm) dans la coiffe métallique, puis faire coulisser le cordage autour du poteau.
8. Contrôler si la hauteur du plateau est bien à ~ 50 cm du sol.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.



CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Cordage, prémontagé
- Poteau en aluminium Ø 150 mm
- Couvercle du poteau Ø 152 x 30 mm
- Disque en matière synthétique Ø 145 x 3 mm

Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs: 1.02.xx Arbre à grimper rotatif type Standard		
Dat.: 21.09.2010	Rev.: 12.04.2022 - MT	PLNr.: 1.02.xx
Gez.: Ch. Oeschger	Rev.: 28.08.2024 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20