


PLAN 1:50

- Limite minimale revêtement avec sol meuble
- - - Espace de chute
- - - - Zone d'impact libre

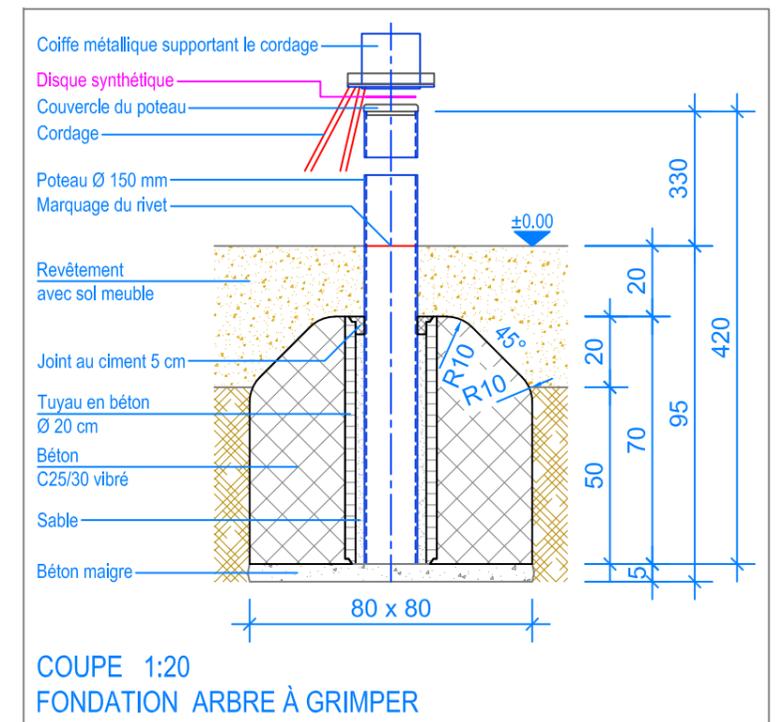

COUPE 1:20  
FONDATION ARBRE À GRIMPER

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE:**

1. Creuser un trou de 80 x 80 x 95 cm et remblayer le fond avec du béton maigre, épaisseur env. 5 cm
2. Poser verticalement le tuyau en ciment (pour le poteau en aluminium), le mettre de niveau, puis bétonner (béton C25/30 vibre) autour de la fondation.
3. Laisser le béton prendre.
4. Redresser le poteau assemblé dans le tuyau en ciment, caler.
5. Remplir l'interstice avec du sable.
6. Jointoyer au ciment.
7. Monter le **disque en matière synthétique** (Ø 145 x 3 mm) dans la coiffe métallique, puis faire coulisser le cordage autour du poteau.
8. Contrôler si la hauteur du plateau est bien à ~ 50 cm du sol.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.



**CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:**

- Cordage, prémontagé
- Poteau en aluminium Ø 150 mm
- Couvreble du poteau Ø 152 x 30 mm
- Disque en matière synthétique Ø 145 x 3 mm



**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage revêtement avec sol meuble:  
 1.02.xx Arbre à grimper rotatif type Standard

Dat.: 26.10.2010	Rev.: 12.04.2022 - MT	PLNr.: 1.02.xx
Gez.: Ch. Oeschger	Rev.: 28.08.2024 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20