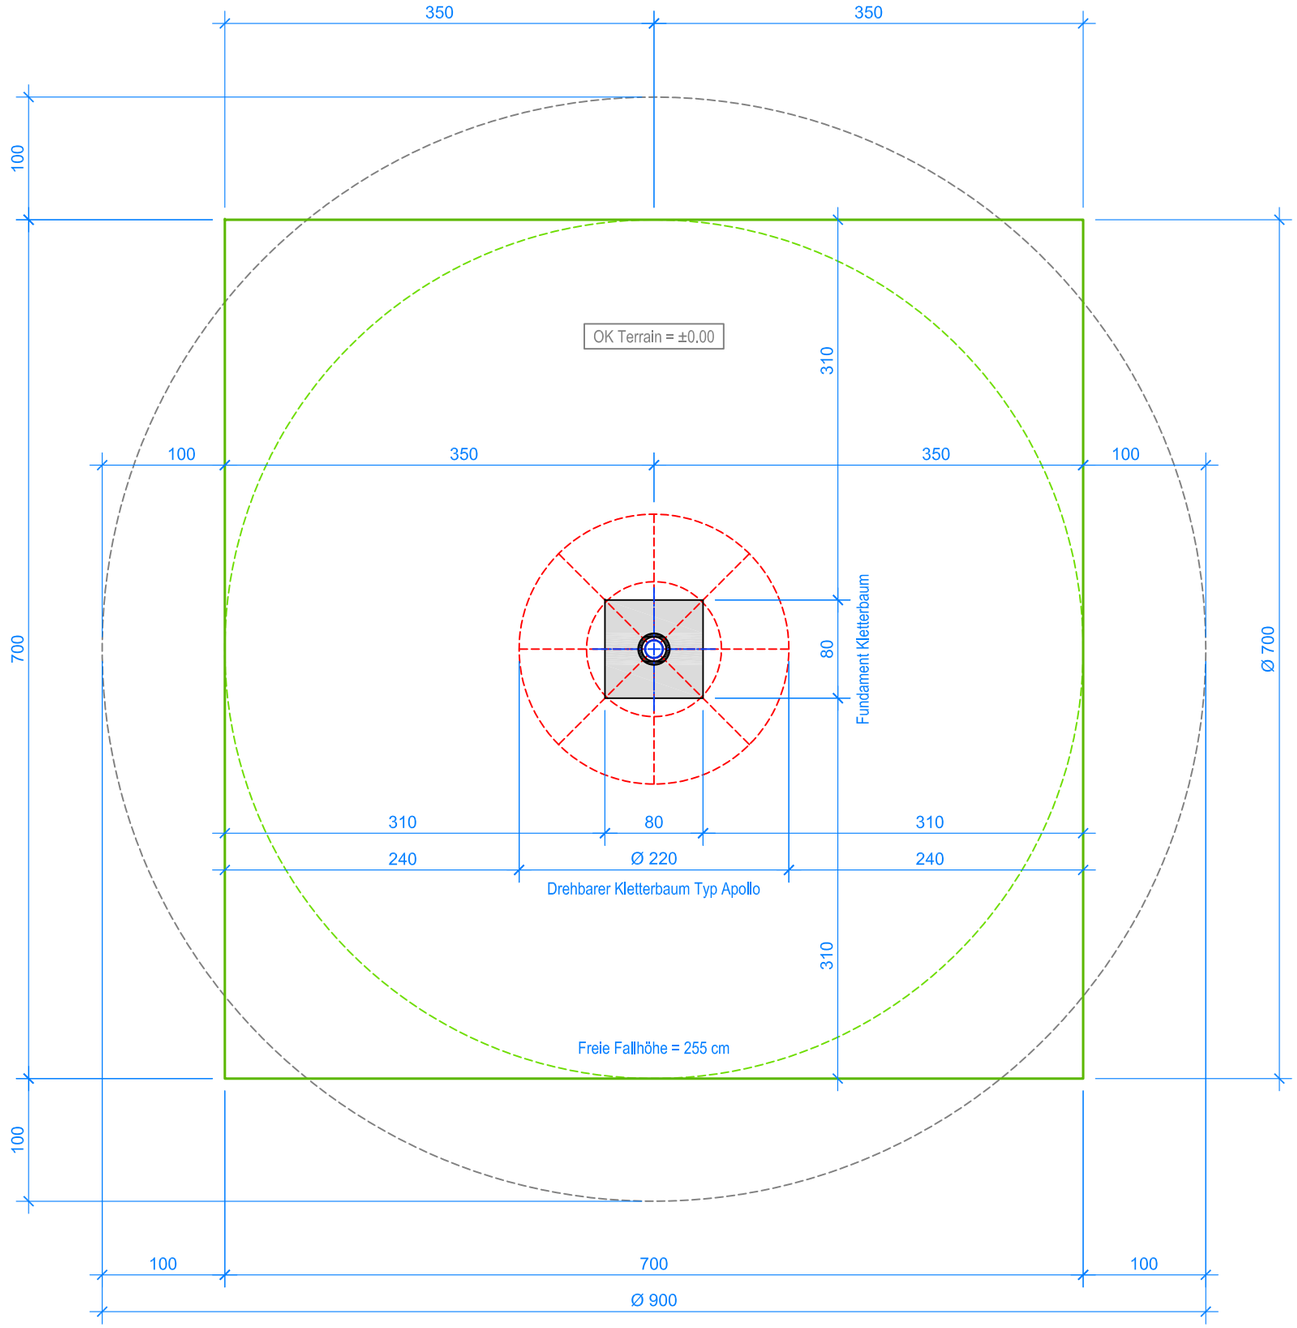

GRUNDRISS 1:50

Aussenkante Fallschutzplatten
Fallraum
Hindernisfreier Raum

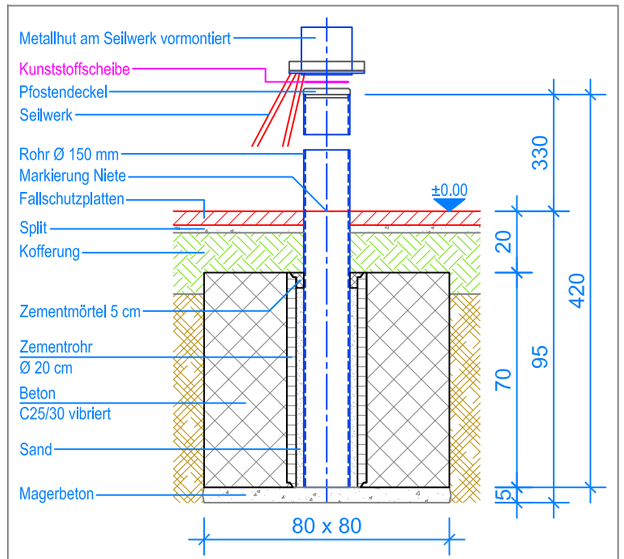

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT KLETTERBAUM

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 80 x 80 x 95 cm für Fundament erstellen und ca. 5 cm Magerbeton einbringen.
2. Zementrohr einbetonieren (Beton C25/30 vibriert, Senkel kontrollieren).
3. Beton abbinden lassen.
4. Pfosten in Zementrohr einführen und verkeilen.
5. Zwischenraum mit Sand ausfüllen.
6. Zementkrone erstellen.
7. Kunststoffscheibe Ø 145 x 3 mm in Metallhut legen und Seilwerk über Alupfosten stülpen.
8. Kontrolle OK Boden bis UK unterster Ring = ~ 50 cm.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Seilwerk, vormontiert
- Aluminiumpfosten Ø 150 mm
- Pfostendeckel Ø 152 x 30 mm
- Kunststoffscheibe Ø 145 x 3 mm

Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten:
1.14.xx Drehbarer Kletterbaum Typ Apollo

Dat.:	27.10.2010	Rev.:	17.09.2020 - MT	Pl.Nr.:	1.14.xx
Gez.:	Ch. Oeschger	Rev.:	28.08.2024 - MT	Mst.:	1:50 / 1:20