



PLAN 1:50

— Limite minimale avec dalles gazon  
 - - - Espace de chute

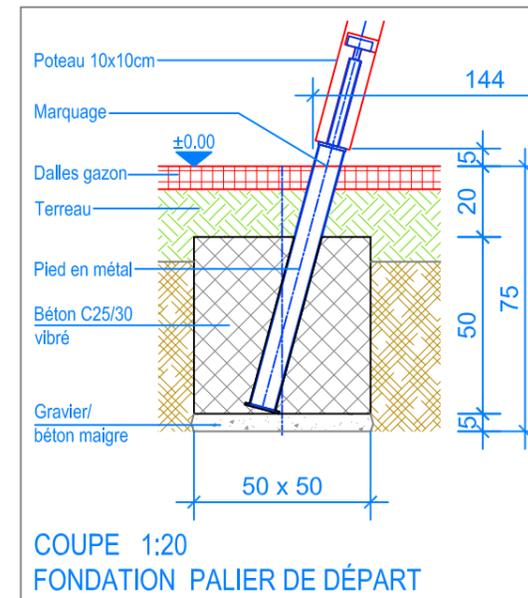


COUPE 1:20  
 FONDATION PALIER DE DÉPART

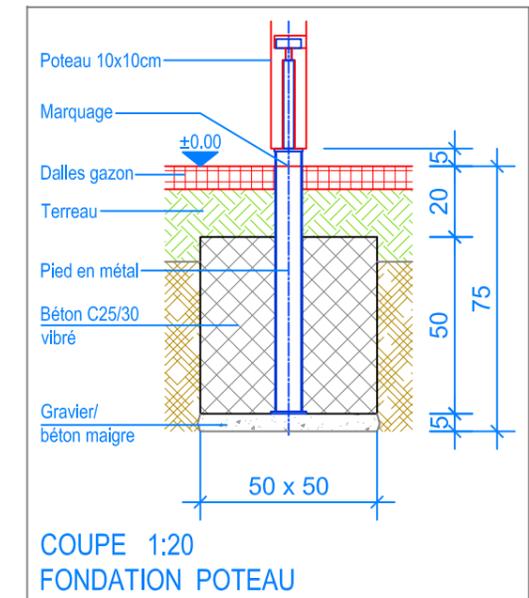

COUPE 1:20  
 FONDATION POTEAU

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE:**

1. Creuser 4 trous de 50 x 50 x 75 cm (palier de départ) et 80 x 30 x 65 cm (toboggan) et remblayer le fond avec du gravier / béton maigre, épaisseur env. 5 cm.
2. Poser le palier de départ dans les trous (marquage pied en métal = OK terrain).
3. Bétonner les fondations avec du béton C25/30 vibré jusqu'à -20 cm du niveau fini du terrain.
4. Laisser le béton prendre.
5. Creuser 2 trous Ø10 mm sur la fondation du toboggan.
6. Fixer le toboggan au palier de départ et sur les fondations.

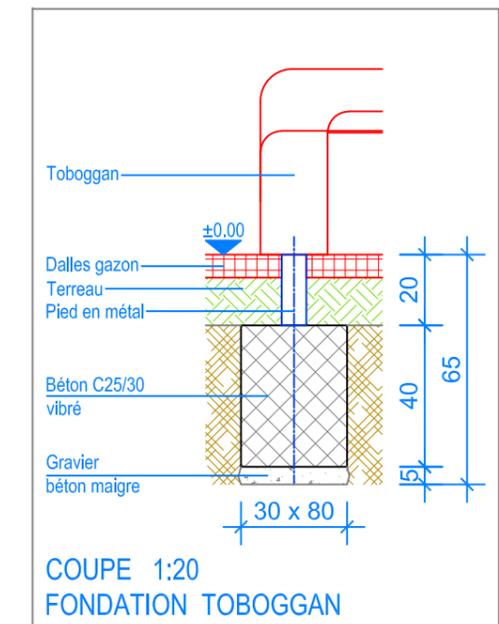

COUPE 1:20  
 FONDATION TOBOGGAN

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

**CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:**

- Palier de départ prémonté, hauteur 180 cm
- Toboggan en matière synthétique (longueur toboggan: 370 cm) avec pieds en métal prémontés
- Vis de fixation pour le toboggan



**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles gazon:  
 2.04.20 Toboggan avec espalier, HP = +180 cm

Dat.: 01.12.2015	Rev.: 21.08.2018 - MT	PLNr.: 2.04.20
Gez.: Silvia Meyer	Rev.: 12.02.2024 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20