

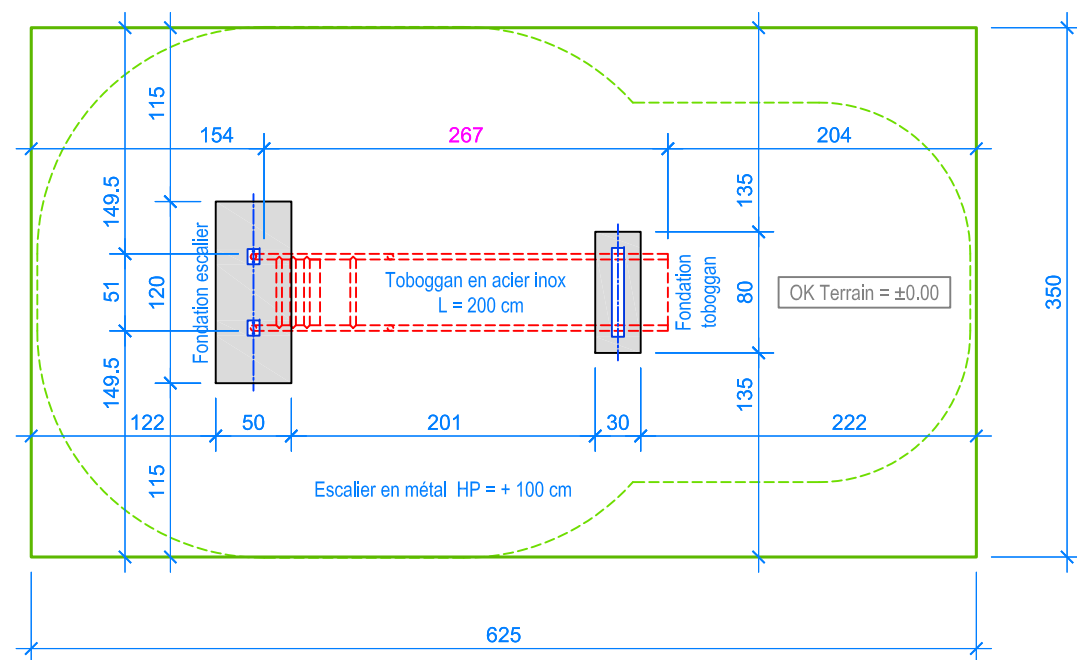


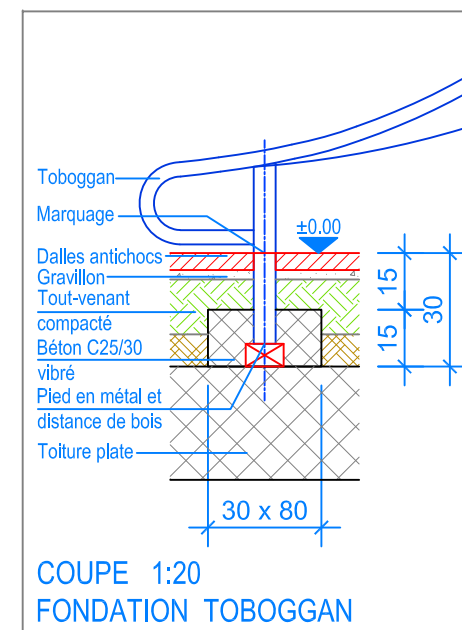

PLAN 1:50

— Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute

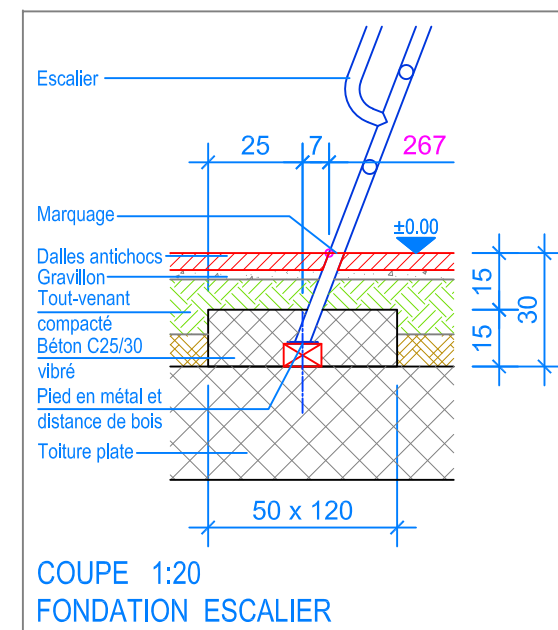

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser un trou de 80 x 30 x 30 cm pour le toboggan et un trou de 50 x 120 x 30 cm pour l'escalier.
2. Poser le toboggan avec escalier dans les trous.
Ajuster le tout et contrôler le niveau (marquage).
3. Bétonner les fondations avec du béton (C25/30 vibré) jusqu'à -15 cm du niveau fini du terrain.
4. Laisser le béton prendre.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Toboggan an acier inox avec escalier



Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs, toiture plate:
2.06.55 Toboggan en acier inox avec escalier, HP = +100 cm

Dat.: 26.06.2020	Rev.: 14.02.2024 - MT	PLNr.: 2.06.55
Gez.: Silvia Meyer	Rev.: -	Mst.: 1:50 / 1:20