

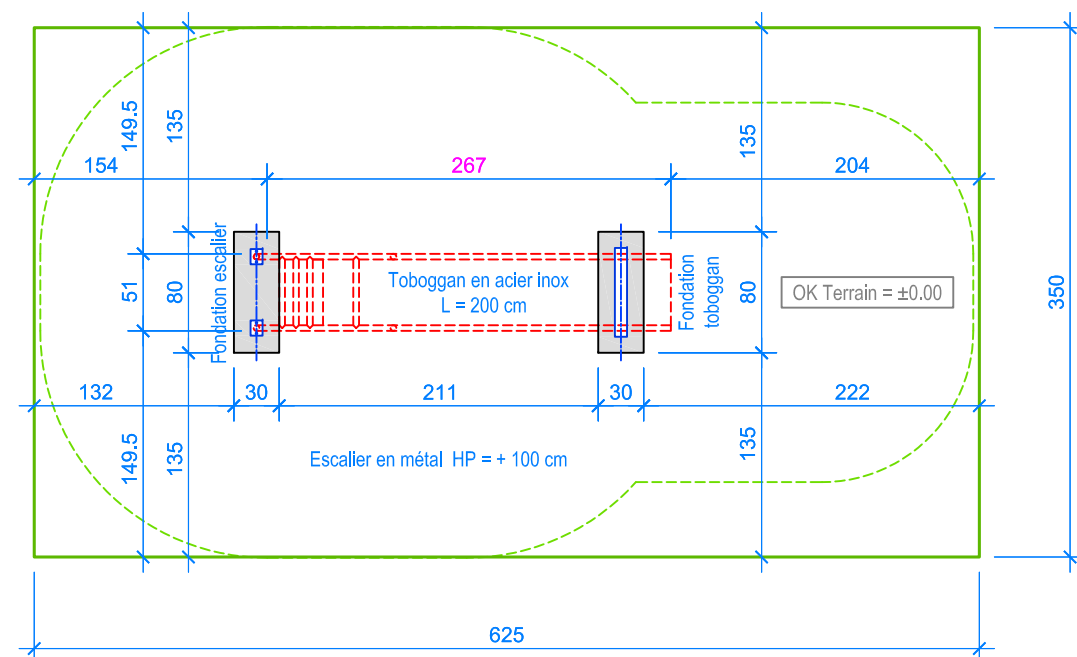


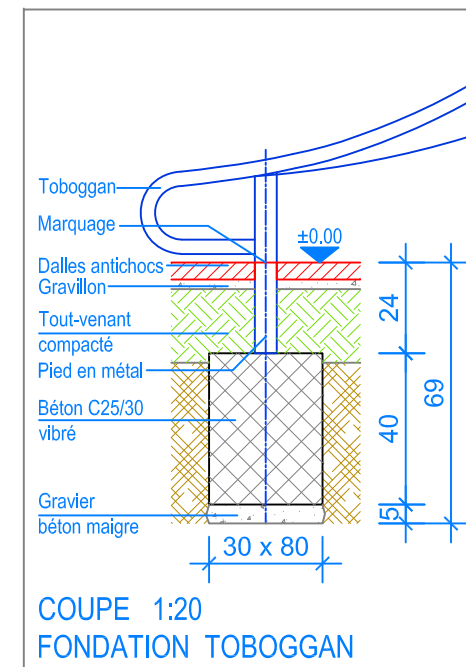

PLAN 1:50

— Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute

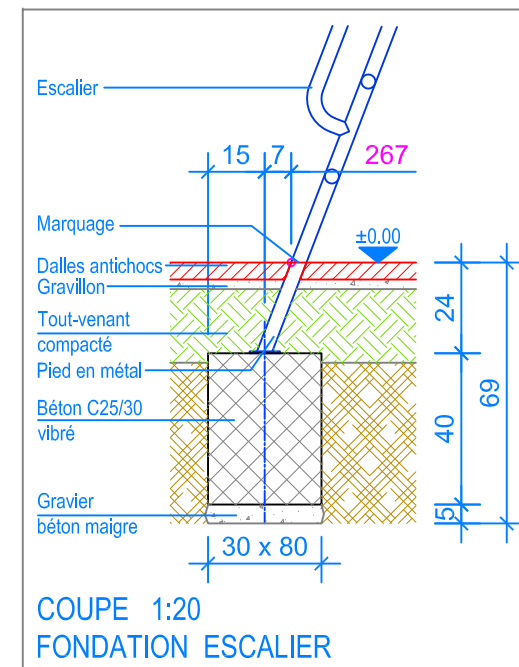

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser deux trous de 80 x 30 x 69 cm pour l'escalier et le toboggan et remblayer le fond avec du gravier/béton maigre, épaisseur env. 5 cm.
2. Bétonner les fondations avec du béton (C25/30 vibré) jusqu'à -24 cm du niveau fini du terrain.
3. Laisser le béton prendre.
4. Poser le toboggan avec escalier sur les fondations.
5. Ajuster le tout sur les fondations et contrôler le niveau (marquage).
6. Fixer les pieds en métal avec les 6 vis.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Toboggan en acier inox avec escalier
- 6 vis de fixation



Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs:
2.06.55 Toboggan en acier inox avec escalier, HP = +100 cm

Dat.: 26.06.2020	Rev.: 14.02.2024 - MT	PLNr.: 2.06.55
Gez.: Silvia Meyer	Rev.: -	Mst.: 1:50 / 1:20