



PLAN 1:50

Limite minimale avec dalles antichocs Espace de chute

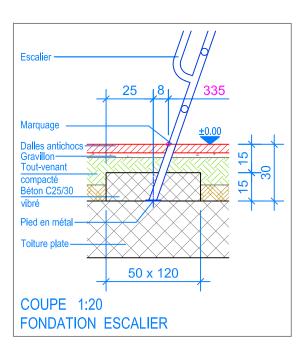

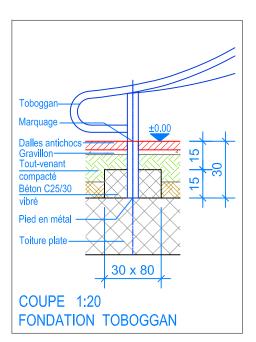

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

- 1. Creuser un trou de 80 x 30 x 30 cm pour le toboggan et un trou de 50 x 120 x 30 cm pour l'escalier.
- 2. Poser le toboggan avec escalier dans les trous.
- Ajuster le tout et contrôler le niveau (marquage).

 3. Bétonner les fondations avec du béton (C25/30 vibré) jusqu'à -15 cm du niveau fini du terrain.
- 4. Laisser le béton prendre.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Toboggan an acier inox avec escalier





Fuchs Thun AG Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 Internet: www.fuchsthun.ch E-Mail: info@fuchsthun.ch Consell et vente Sulsse romande Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs, toiture plate: 2.06.56 Toboggan en acier inox avec escalier, HP = +140 cm

Dat.: 01.07.2020 Rev.: 14.02.2024 - MT PI.Nr.: 2.06.56 Mst.: 1:50 / 1:20 Gez.: Silvia Meyer Rev.: