

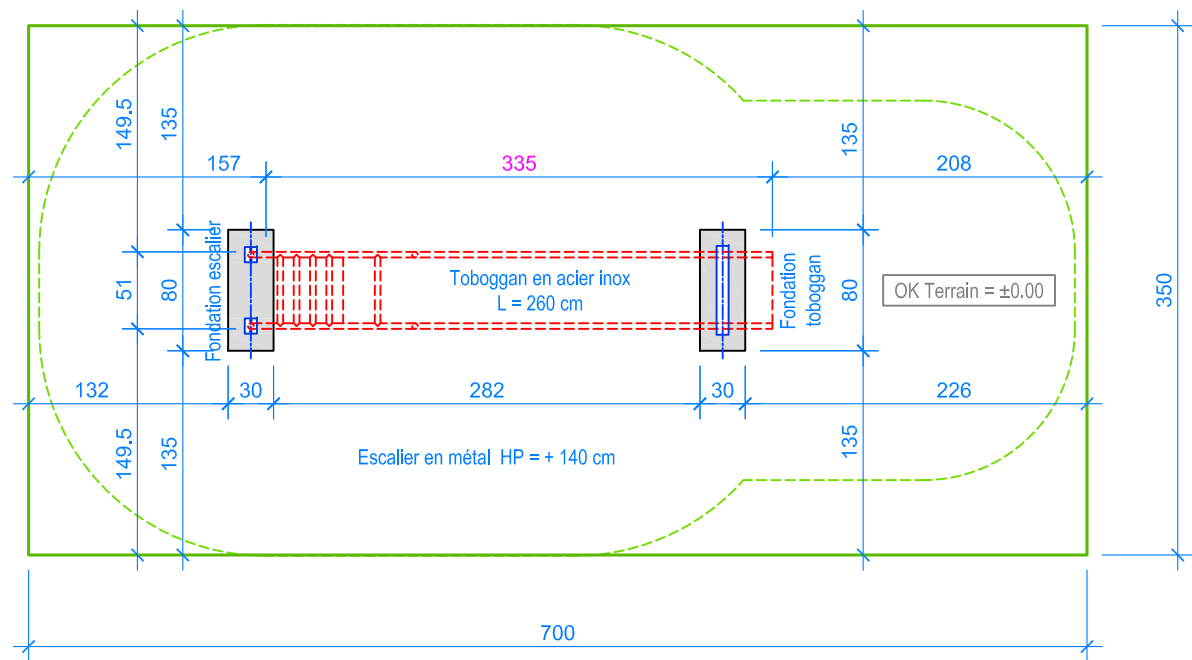


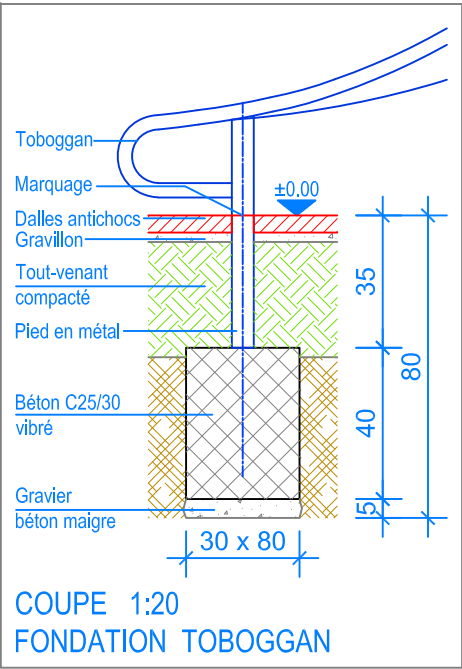

PLAN 1:50

— Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute

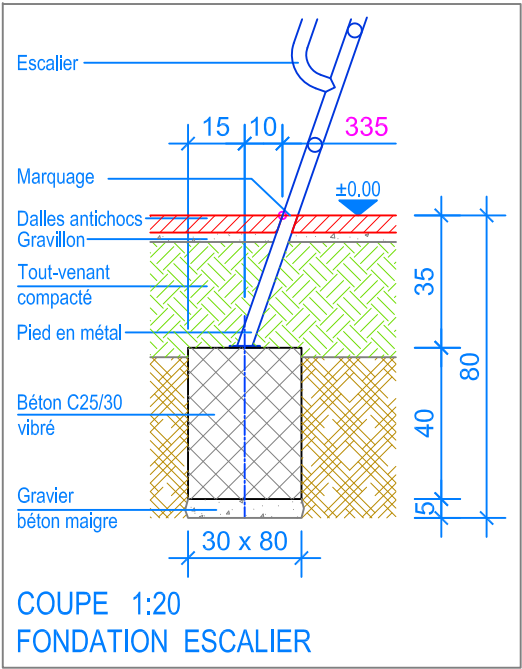

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser deux trous de 80 x 30 x 80 cm pour l'escalier et le toboggan et remblayer le fond avec du gravier/béton maigre, épaisseur env. 5 cm.
2. Bétonner les fondations avec du béton (C25/30 vibré) jusqu'à -35 cm du niveau fini du terrain.
3. Laisser le béton prendre.
4. Poser le toboggan avec escalier sur les fondations.
5. Ajuster le tout sur les fondations et contrôler le niveau (marquage).
6. Fixer les pieds en métal avec les 6 vis.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Toboggan en acier inox avec escalier
- 6 vis de fixation



	Fuchs Thun AG Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 Internet: www.fuchsthun.ch E-Mail: info@fuchsthun.ch Conseil et vente Suisse romande Tél. 079 314 64 50		
	Objekt: Instructions de montage dalles antichocs: 2.06.56 Toboggan en acier inox avec escalier, HP = +140 cm		
	Dat.: 01.07.2020	Rev.: 14.02.2024 - MT	PLNr.: 2.06.56
	Gez.: Silvia Meyer	Rev.: -	Mst.: 1:50 / 1:20