

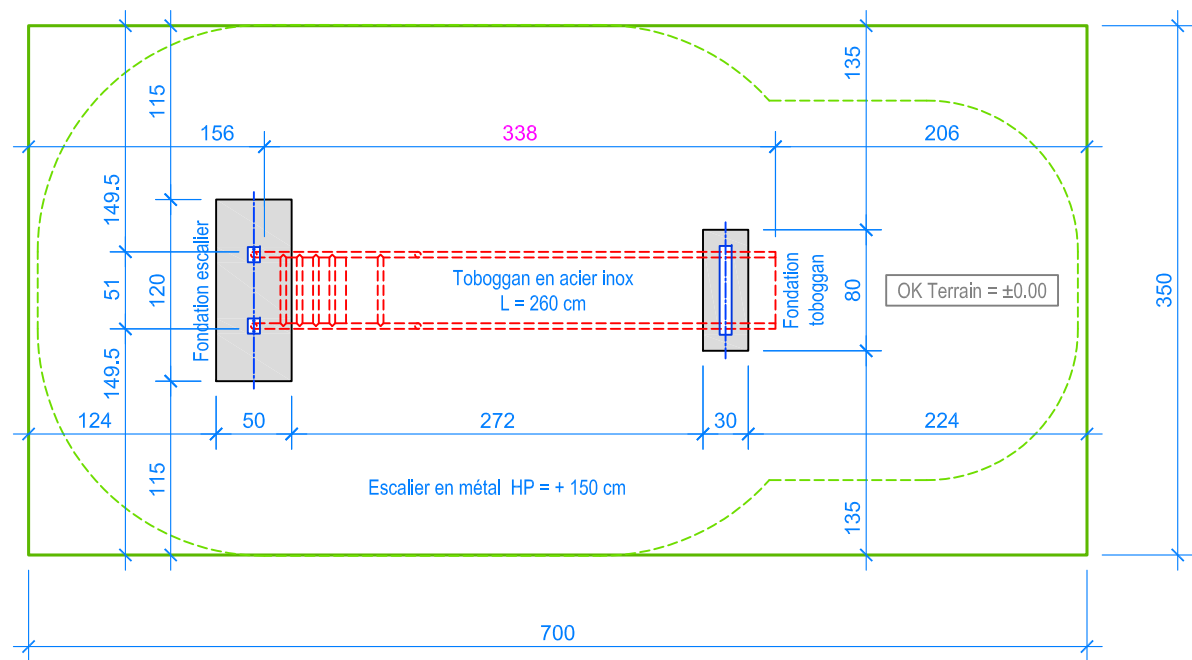


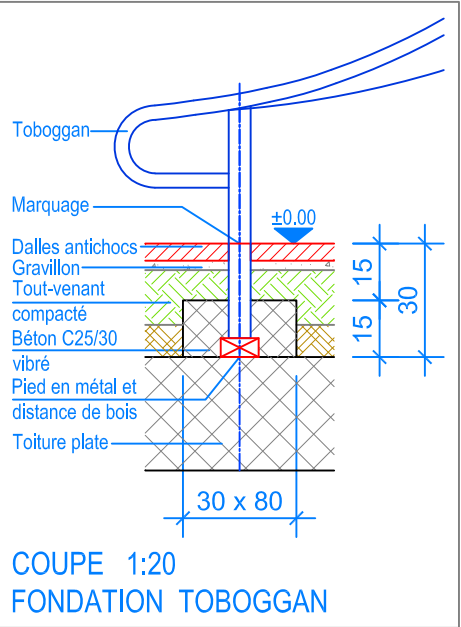

PLAN 1:50

— Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute

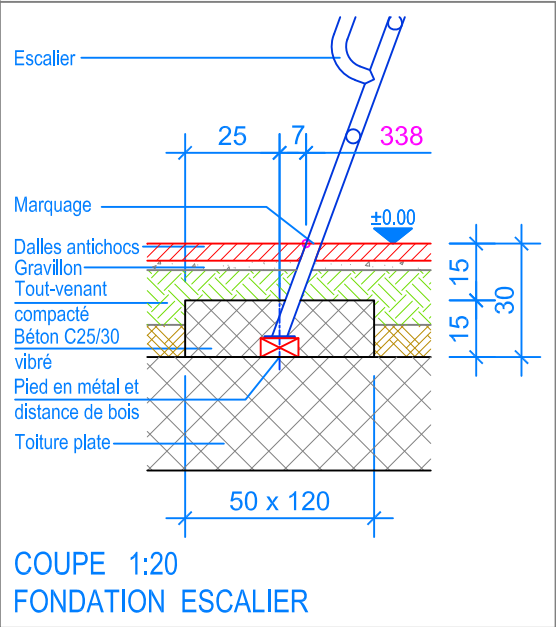

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser un trou de 80 x 30 x 30 cm pour le toboggan et un trou de 50 x 120 x 30 cm pour l'escalier.
2. Poser le toboggan avec escalier dans les trous.
Ajuster le tout et contrôler le niveau (marquage).
3. Bétonner les fondations avec du béton (C25/30 vibré) jusqu'à -15 cm du niveau fini du terrain.
4. Laisser le béton prendre.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Toboggan an acier inox avec escalier



	Fuchs Thun AG Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 Internet: www.fuchsthun.ch E-Mail: info@fuchsthun.ch Conseil et vente Suisse romande Tél. 079 314 64 50		
	Objekt: Instructions de montage dalles antichocs, toiture plate: 2.06.57 Toboggan en acier inox avec escalier, HP = +150 cm		
	Dat.: 02.07.2020	Rev.: 14.02.2024 - MT	PLNr.: 2.06.57
	Gez.: Silvia Meyer	Rev.: -	Mst.: 1:50 / 1:20