



PLAN 1:50

— Limite minimale avec dalles antichocs
 - - - Espace de chute

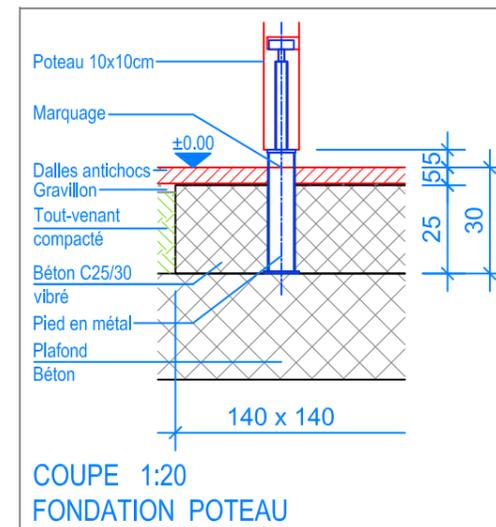

COUPE 1:20
 FONDATION POTEAU

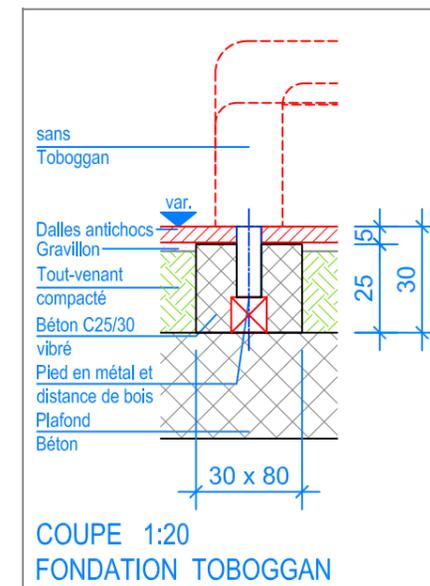

COUPE 1:20
 FONDATION TOBOGGAN


INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 4 trous de 140 x 140 x 30 cm pour les poteaux, 1 trou de 80 x 30 x 30 cm pour le toboggan.
2. Placer la tour pré-montée dans le trou prévus (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les poteaux), puis caler.
3. Fixer le toboggan contre la tour.
4. Bétonner les fondations (C25/30 vibré) jusqu'à -5 cm du niveau fini du terrain.
5. Laisser le béton prendre.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 1 Tour complémentaire, hauteur palier selon désir
- Sans toboggan

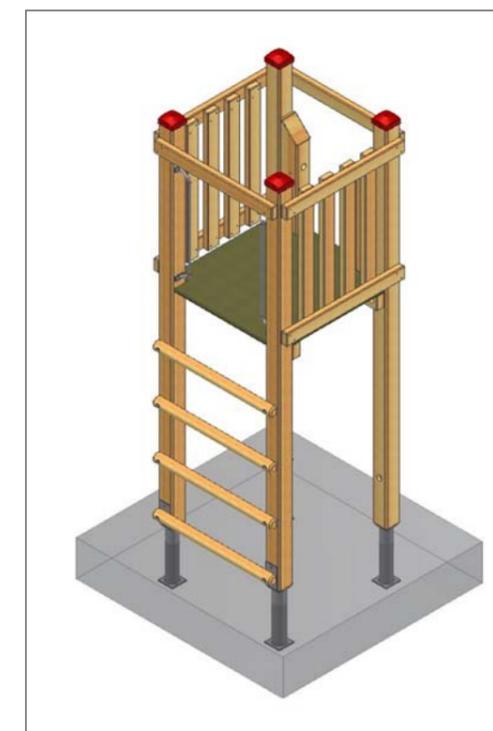

Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs, toiture plate: (pied en métal) 2.08.15 Tour complémentaire HP = selon désir sans toboggan		
Dat.: 13.10.2010	Rev.: 17.10.2018 - MT	PLNr.: 2.08.15
Gez.: C. Oeschger	Rev.: 15.02.2024 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20