


GRUNDRISS 1:50


- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - Fallraum

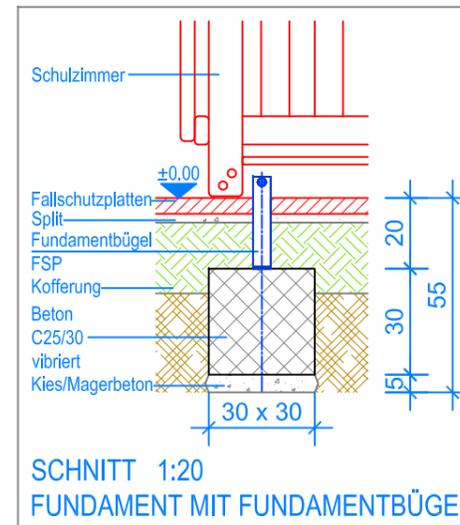

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT MIT FUNDAMENTBÜGEL

**MONTAGEANLEITUNG
FÜR MONTAGE MIT FUNDAMENTBÜGEL:**

1. Aushub 30 x 30 x 55 cm (4x) für Fundament erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Beton C25/30 vibriert einfüllen und abbinden lassen, OK. Beton 20 cm unter fertig Terrain.
3. Schulzimmer mit Fundamentbügel auf Fundament aufschrauben.
4. Schulzimmer von den Fundamentbügeln abschrauben.
5. Die Resthöhe des Aushubes auffüllen.
6. Schulzimmer mit den Fundamentbügeln verschrauben.

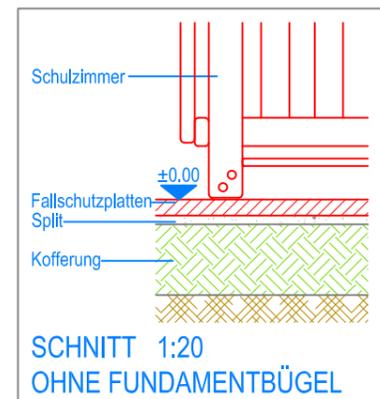

SCHNITT 1:20
OHNE FUNDAMENTBÜGEL


MONTAGEANLEITUNG OHNE FUNDAMENTBÜGEL:

1. Boden im Fallraum mit Fallschutzplatten auslegen.
2. Vormontiertes Schulzimmer in die Mitte der Fallschutzplatten stellen.

Spielplatzgeräte für den öffentlichen Bereich müssen fest im Boden verankert sein. Die Ausführung ohne Verankerung entspricht nicht der Norm EN 1176.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Schulzimmer vormontiert
(4 Bügel bei Montage mit Fundamentbügel)

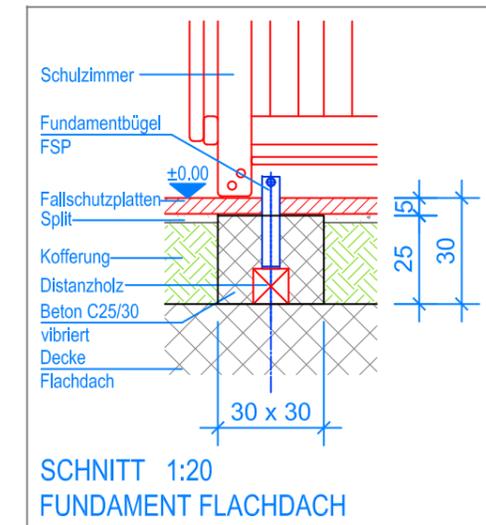

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT FLACHDACH

**MONTAGEANLEITUNG
FÜR MONTAGE AUF FLACHDACH:**

1. Schalung 30 x 30 x 25 cm (4x) für Fundament erstellen.
2. Distanzholz (Höhe 10 cm) in die Schalung legen.
3. Schulzimmer mit Fundamentbügel auf Distanzholz aufschrauben.
4. Beton C25/30 vibriert einfüllen und abbinden lassen, OK. Beton 5 cm unter fertig Terrain.
5. Schulzimmer von Fundamentbügel abschrauben.
6. Die Resthöhe des Aushubes auffüllen.
7. Schulzimmer mit den Fundamentbügeln verschrauben.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten: 2.18.30 Schulzimmer		
Dat.: 17.03.2015	Rev.: 08.06.2020-MT	PLNr.: 2.18.30
Gez.: Silvia Meyer	Rev.: 06.12.2023-MT	Mst.: 1:50 / 1:20