





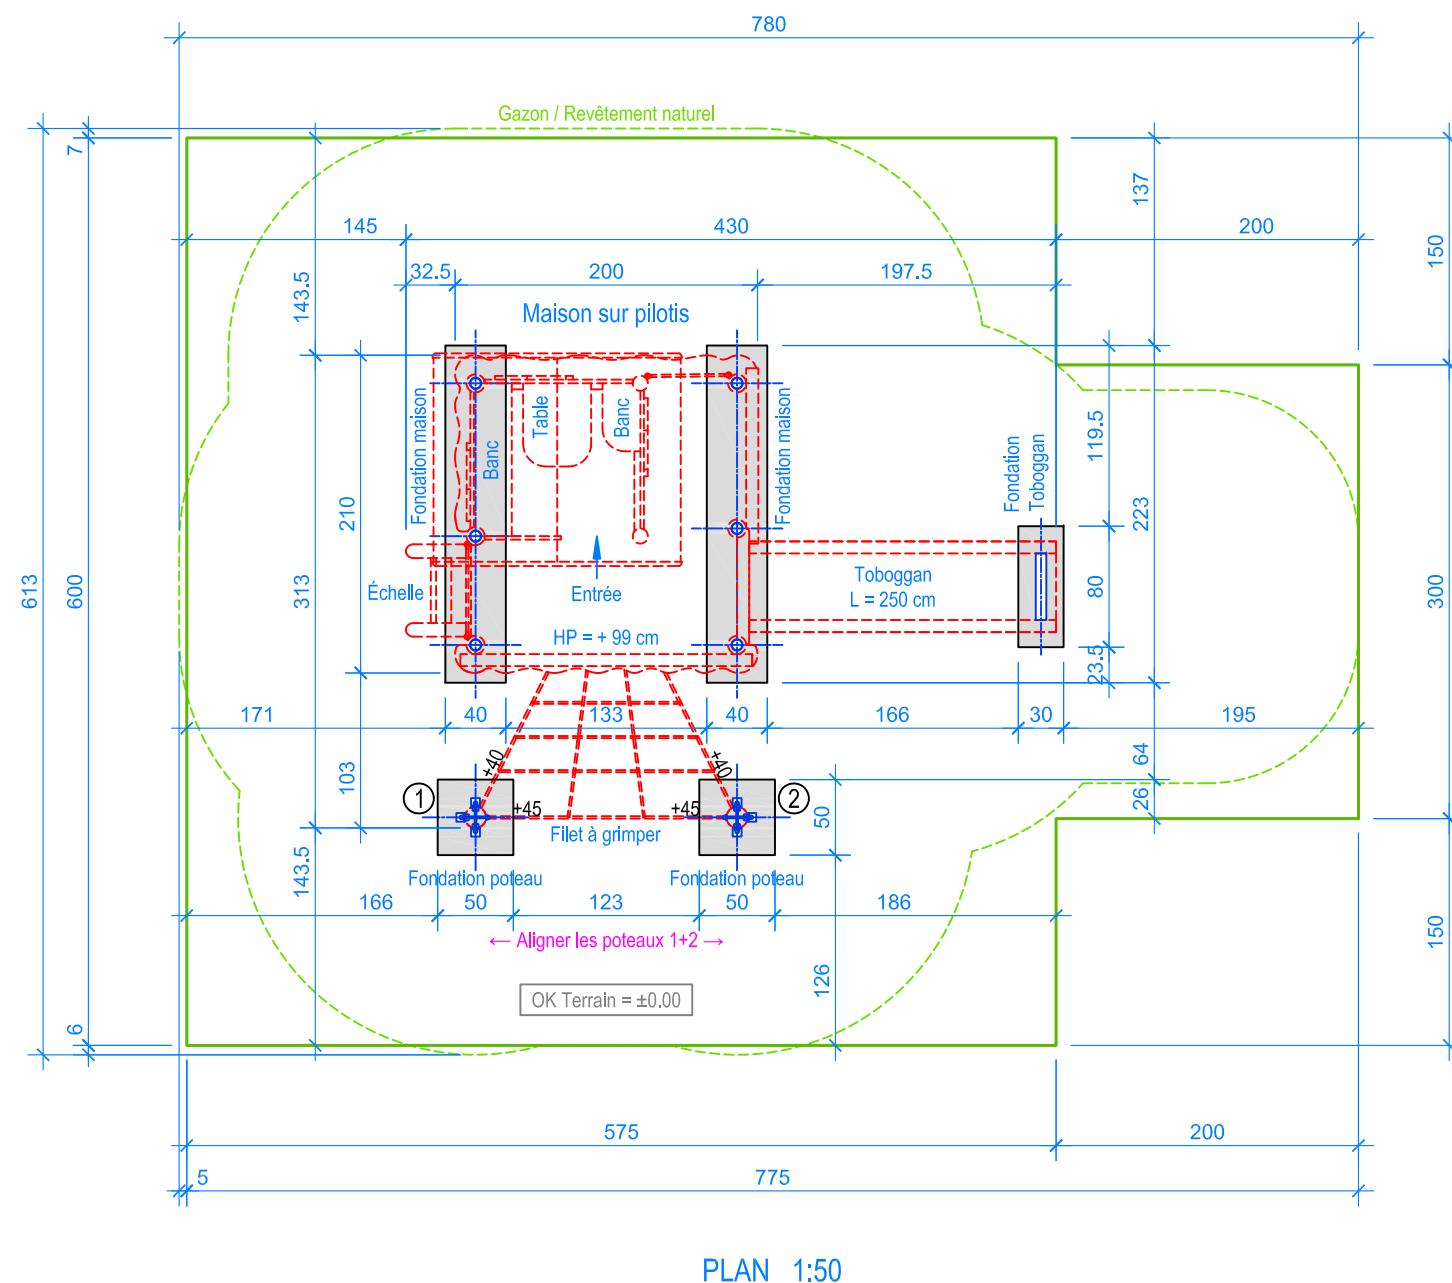


- Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 2 trous de 40 x 223 x 75 cm pour les fondations de la maison, creuser 2 trous 50 x 50 x 75 cm pour la fondation poteaux et 1 trou 30 x 80 x 65 cm pour la fondation toboggan et remblayer le fond avec du gravier / béton maigre, épaisseur env. 5 cm.
2. Placer la maison sur pilotis et deux poteaux en bois rond dans l'excavation et ajuster (contrôler le niveau fini du terrain déjà indiqué contre les poteaux).
3. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu'à -20 cm du niveau fini du terrain. Laisser le béton prendre.
4. Fixer le toboggan (en haut) et ajuster. Avec les vis tire-fonds, boulonner le toboggan sur la fondation.
5. Boulonner le filet à grimper aux poteaux.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

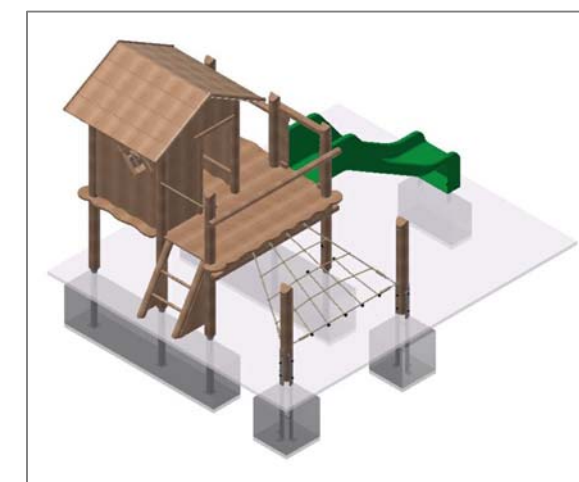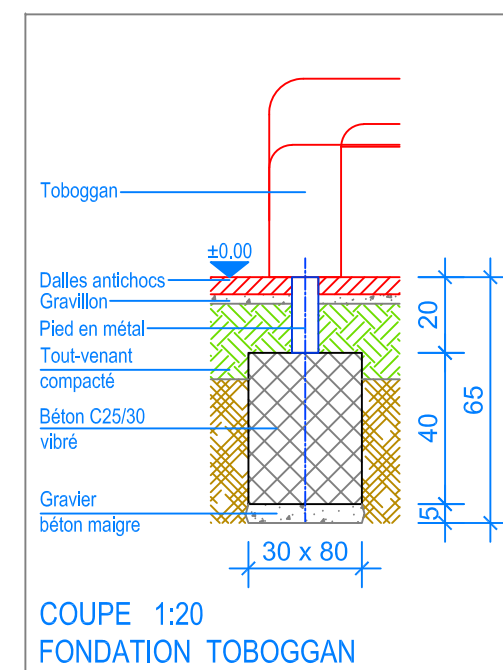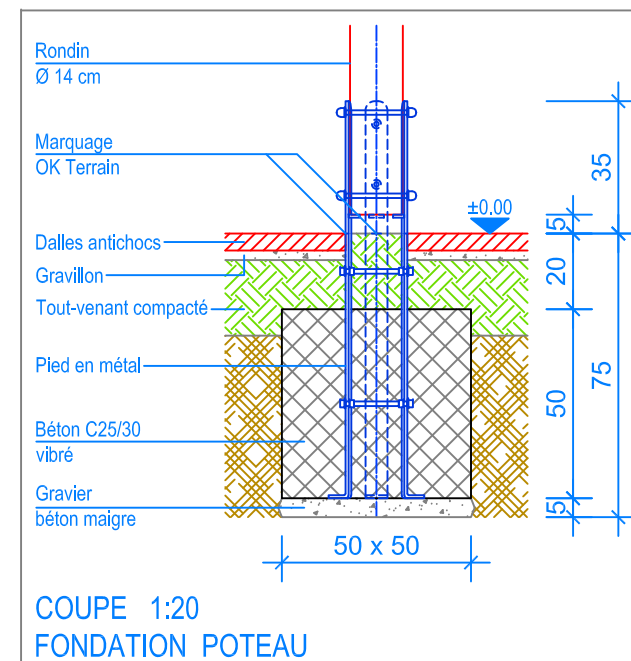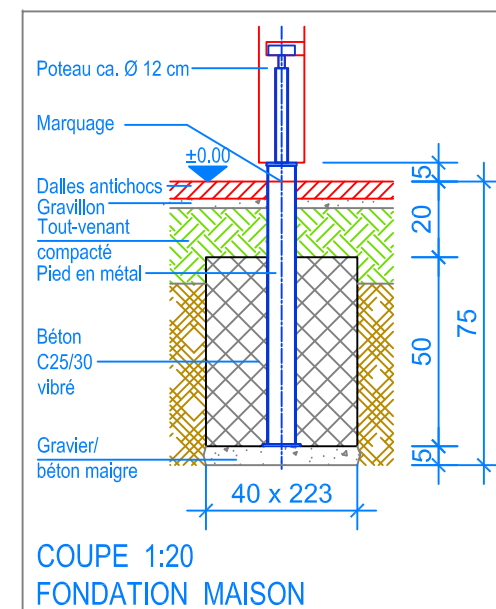

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Maison sur pilotis prémontée avec filet à grimper
- Toboggan
- 2 poteaux
- 2 vis tire-fonds et vis de fixation



Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs:
2.18.67 Maison sur pilotis

Dat.: 24.04.2020	Rev.: 09.05.2023 - MT	PLNr.: 2.18.67
Gez.: Silvia Meyer	Rev.: 11.12.2023 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20