



PLAN 1:50

— Limite minimale avec dalles antichocs
 - - - Espace de chute

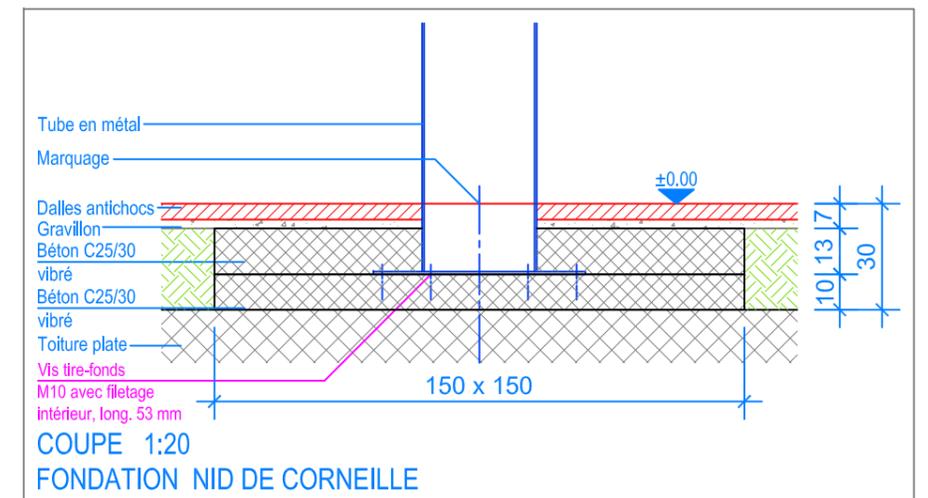

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 1 trou de 150 x 150 x 30 cm pour la fondation du nid de corneille et 1 trou de 30 x 80 x 30 cm pour la sortie du toboggan.
2. Bétonner les fondations (C25/30 vibré) jusqu'à -20 cm du niveau fini du terrain et laisser le béton prendre.
3. Assembler le nid de corneille avec le tube en métal.
4. Poser le nid de corneille avec le tube en métal sur la fondation, fixer le toboggan puis ajuster.
5. Avec les vis tire-fonds, boulonner le jeu sur les fondations.
6. Bétonner la deuxième fondation sous le nid de corneille ainsi les fondations du toboggan jusqu'à -7 cm du niveau fini du terrain.
7. Boulonner l'espalier contre le nid de corneille avec 4 vis.

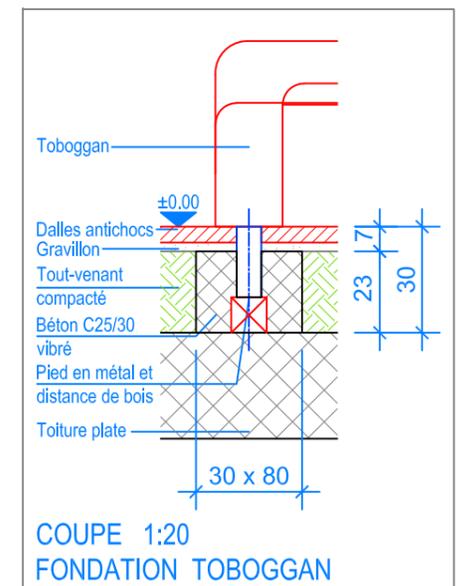

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Nid de corneille
- Tube en métal
- Toboggan
- Espalier



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs, toiture plate:
 2.18.70 Nid de corneille

Dat.: 22.03.2017	Rev.: 13.10.2022 - MT	PLNr.: 2.18.70
Gez.: Silvia Meyer	Rev.: 11.12.2023 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20