



PLAN 1:50

— Limite minimale avec dalles antichocs
 - - - Espace de chute

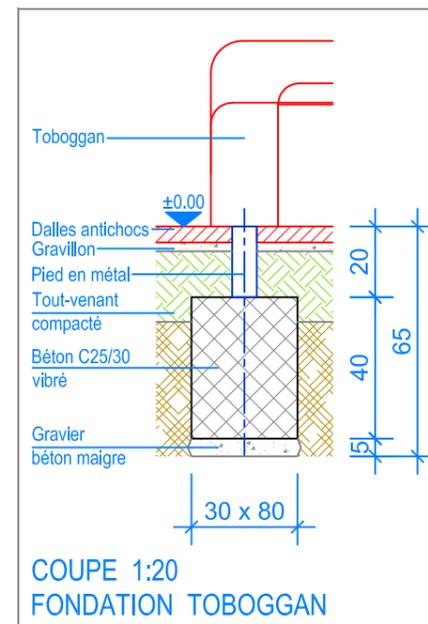

COUPE 1:20
 FONDATION TOBOGGAN

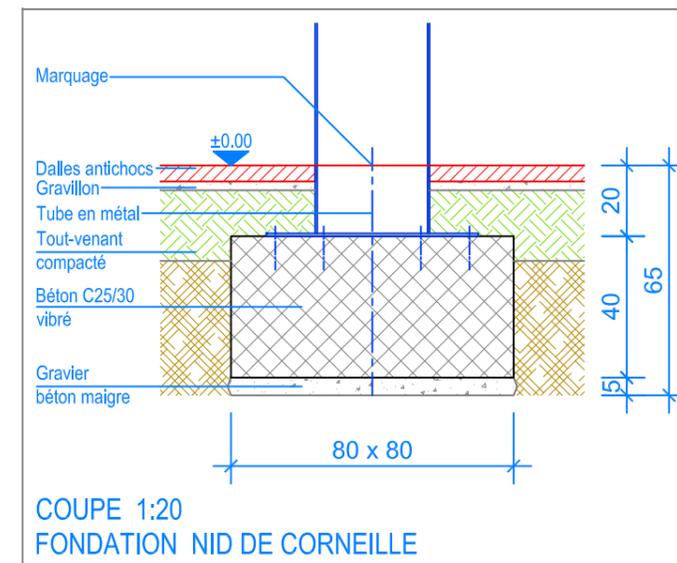

COUPE 1:20
 FONDATION NID DE CORNEILLE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 1 trou de 80 x 80 x 65 cm pour la fondation du nid de corneille et 1 trou de 30 x 80 x 65 cm pour la sortie du toboggan.
2. Remplir le fond des trous ainsi réalisés avec 5 cm de gravier / béton maigre.
3. Bétonner les fondations (C25/30 vibré) jusqu'à -20 cm du niveau fini du terrain et laisser le béton prendre.
4. Assembler le nid de corneille avec le tube en métal.
5. Poser le nid de corneille avec le tube en métal sur la fondation, fixer le toboggan puis ajuster.
6. Avec les vis tire-fonds, boulonner le jeu sur les fondations.
7. Boulonner l'espalier contre le nid de corneille avec 4 vis.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Nid de corneille
- Tube en métal
- Toboggan
- Espalier



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage avec des dalles antichocs: 2.18.70 Nid de corneille		
Dat.: 13.07.2011	Rev.: 13.10.2022	PLNr.: 2.18.70
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 11.12.2023	Mst.: 1:50 / 1:20