


PLAN 1:50

Limite minimale avec dalles antichocs ---- Espace de chute

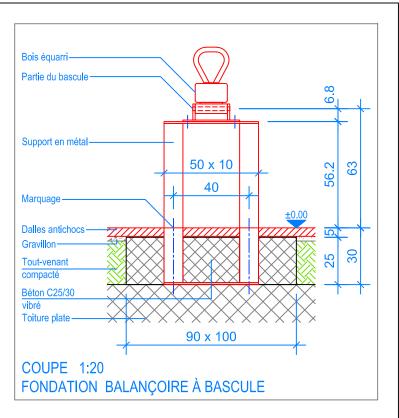


CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Support en métal zingué à chaud.
- Poutre en bois équarri 10 x 17 cm, poignées, amortisseurs en caoutchouc, charnière prémontée.
- Vis pour montage de la balançoire à bascule sur le support en métal.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

- 1. Creuser 1 trou de 90 x 100 x 30 cm.
- 2. Poser le support en métal dans le trou et mettre à niveau (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les poteaux), puis caler l'ensemble (matériel non inclus).
- 3. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu'a -5 cm du niveau fini du terrain.
- 4. Laisser le béton prendre.
- 5. Fixer la poutre inclus la charnière sur le support en métal.

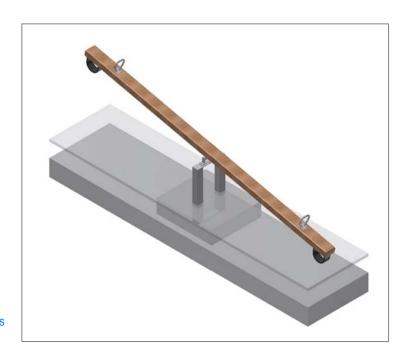

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.



Fuchs Thun AG Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 Internet: www.fuchsthun.ch

Consell et vente Sulsse romande Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs, toiture plate: 2.20.15 Balançoire à bascule en bois équarri

Rev.: 18.12.2023 - MT PI.Nr.: 2.20.15 Dat.: 06.12.2010 Rev.: 01.10.2024 - MT Mst.: 1:50 / 1:20 Gez.: C. Oeschger