


PLAN 1:50

— Limite minimale avec dalles antichocs
 - - - Espace de chute

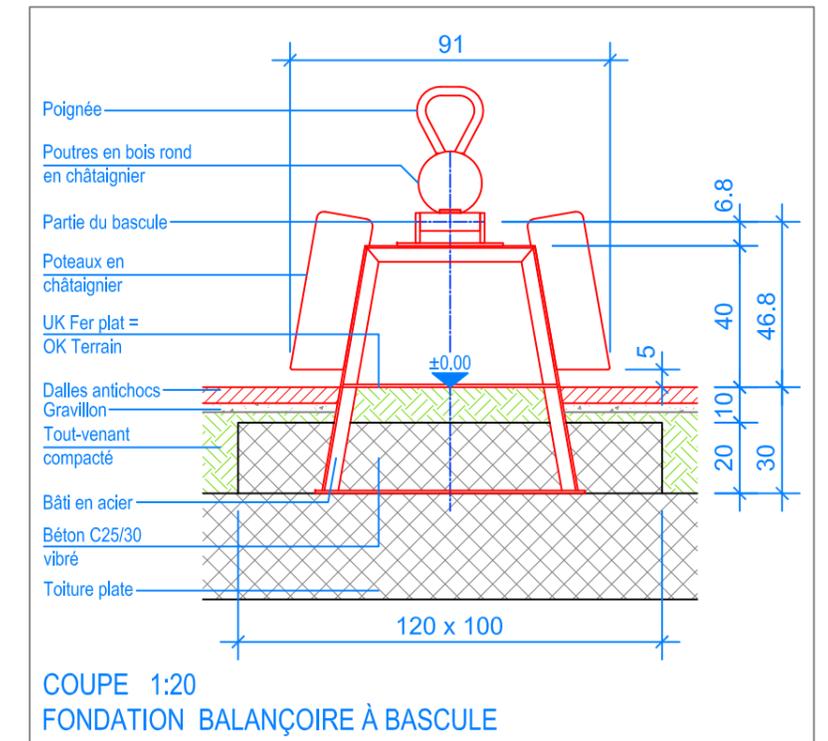

COUPE 1:20
 FONDATION BALANÇOIRE À BASCULE


CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Bâti pré-monté.
- Poutre en bois, poignées, amortisseurs en caoutchouc, charnière pré-montée.
- Vis pour montage de la balançoire à bascule.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser un trou de 120 x 100 x 30 cm.
2. Poser le bâti dans le trou et mettre à niveau (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les poteaux).
3. Bétonner (C25/30 vibré) jusqu'à 10 cm niveau fini du terrain et laisser le béton prendre.
4. Fixer la poutre dans la charnière du carcan.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

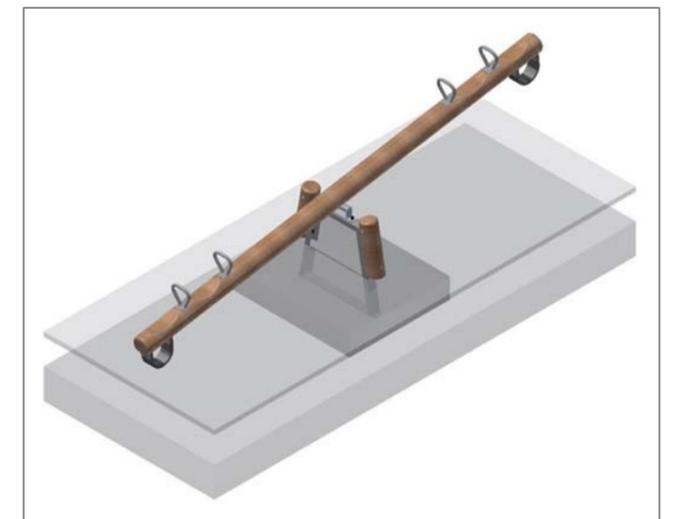

Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs, toiture plate:
 2.20.18 Balançoire à bascule en châtaignier

Dat.: 02.10.2024

Rev.: -

PLNr.: 2.20.18

Gez.: M.Trüeb

Rev.: -

Mst.: 1:50 / 1:20