



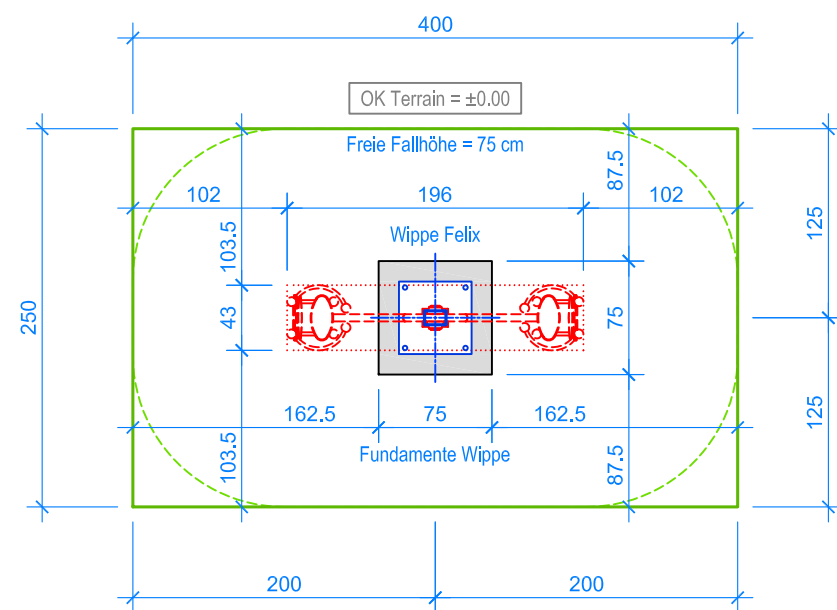

GRUNDRISS 1:50

— Aussenkante Fallschutzplatten
 - - - - - Fallraum

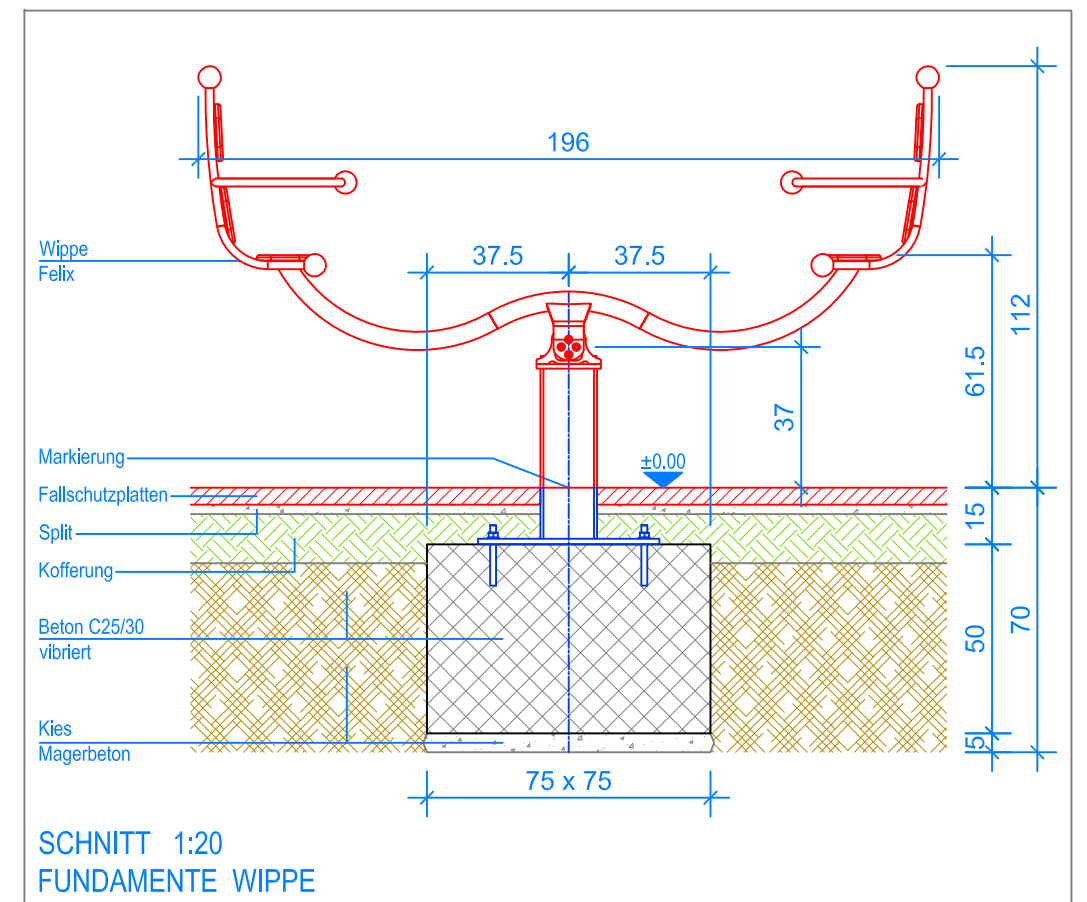


SCHNITT 1:20
 FUNDAMENTE WIPPE

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 75 x 75 x 70 cm (1x) für das Fundament erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Den Aushub mit Beton C25/30 auffüllen und gut verdichten. OK Beton 15 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Die vormontierte Wippe mit den Expressankern auf das Fundament befestigen, dabei Senkel kontrollieren. (Markierung am Rohr = OK fertig Terrain)

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

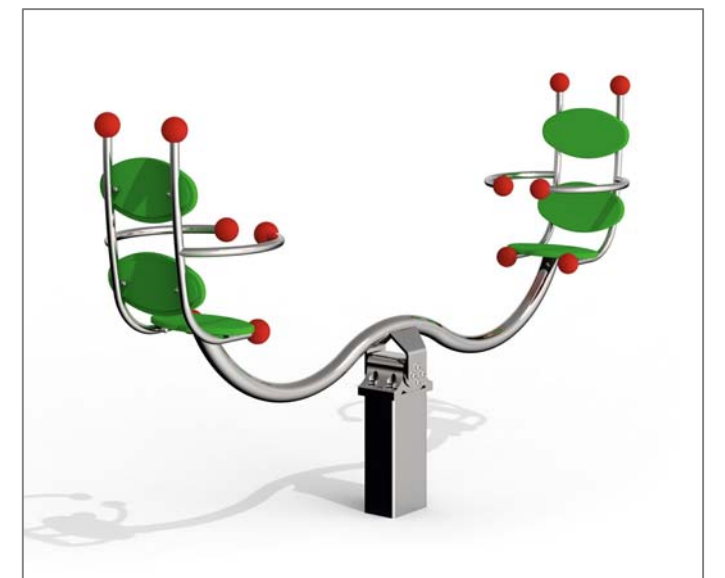

LIEFER-CHECKLISTE:

- Wippe Felix und Befestigungsschrauben



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Fundamentplan Fallschutzplatten:
 2.20.21 Wippe Felix

Dat.: 09.08.2016
 Gez.: M.Trüeb

Rev.: 25.04.2019
 Rev.: 19.12.2023

PLNr.: 2.20.21
 Mst.: 1:50 / 1:20