


GRUNDRISS 1:50

— Aussenkante loses Schüttgut
 - - - Fallraum

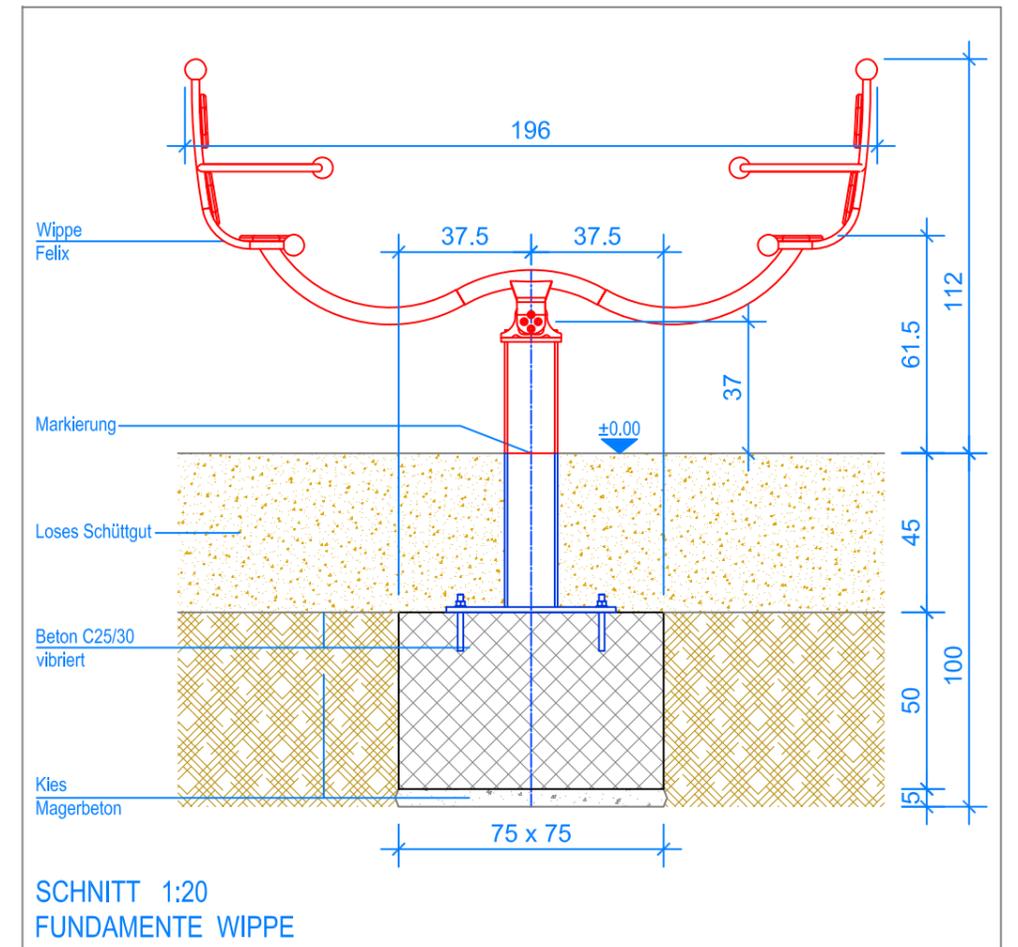


SCHNITT 1:20
 FUNDAMENTE WIPPE

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 75 x 75 x 100 cm (1x) für das Fundament erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Den Aushub mit Beton C25/30 auffüllen und gut verdichten. OK Beton 45 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Die vormontierte Wippe mit den Expressankern auf das Fundament befestigen, dabei Senkel kontrollieren. (Markierung am Rohr = OK fertig Terrain)

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

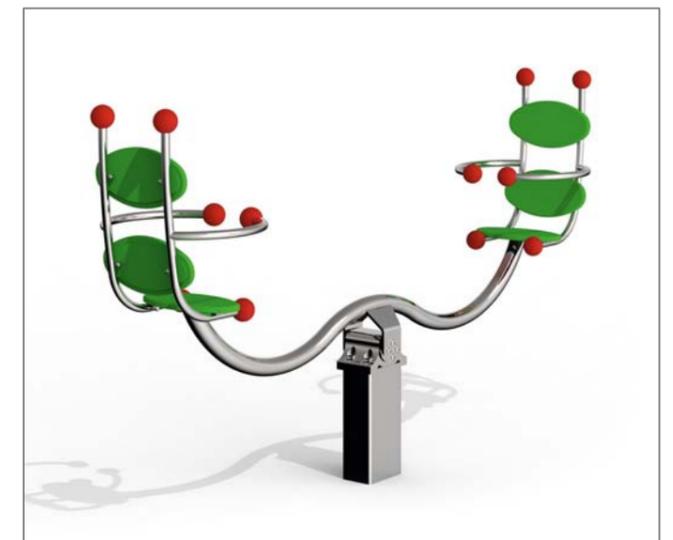

LIEFER-CHECKLISTE:

- Wippe Felix und Befestigungsschrauben

Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Consell et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Fundamentplan loses Schüttgut:
 2.20.21 Wippe Felix

Dat.: 09.08.2016	Rev.: 19.02.2019	PLNr.: 2.20.21
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 19.12.2023	Mst.: 1:50 / 1:20