


GRUNDRISS 1:50

— Aussenkante Rasengitterplatten
 - - - - - Fallraum

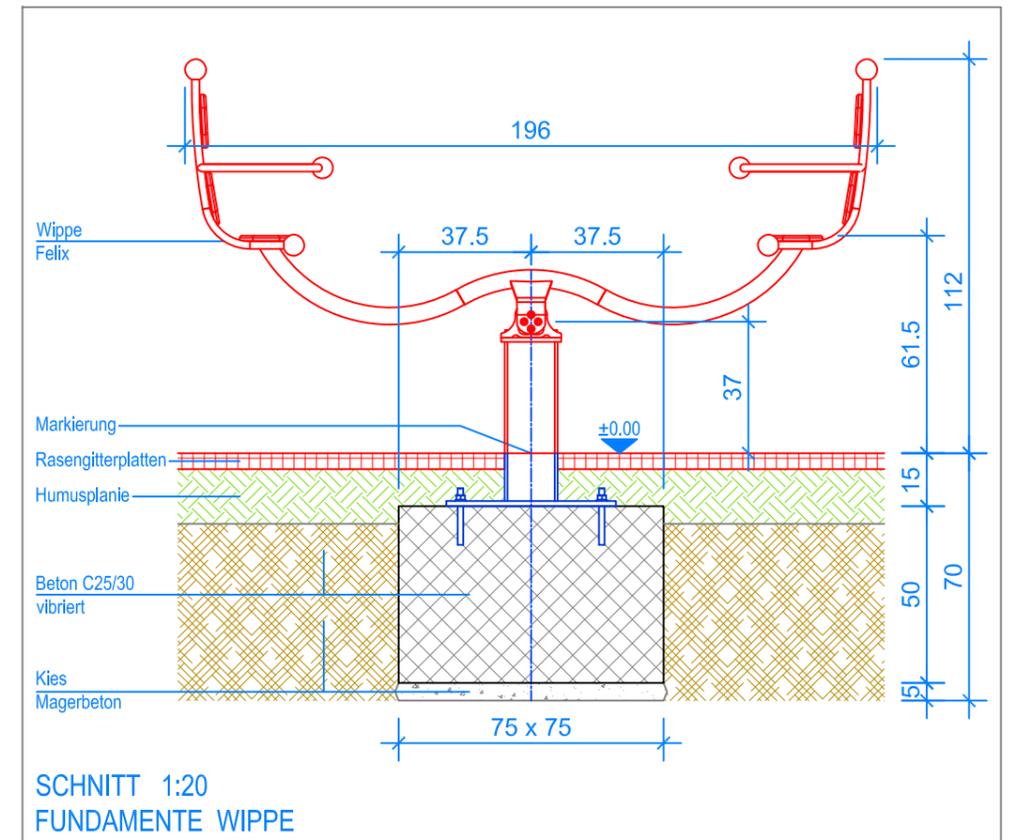


SCHNITT 1:20
 FUNDAMENTE WIPPE

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 75 x 75 x 70 cm (1x) für das Fundament erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Den Aushub mit Beton C25/30 auffüllen und gut verdichten. OK Beton 15 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Die vormontierte Wippe mit den Expressankern auf das Fundament befestigen, dabei Senkel kontrollieren. (Markierung am Rohr = OK fertig Terrain)

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

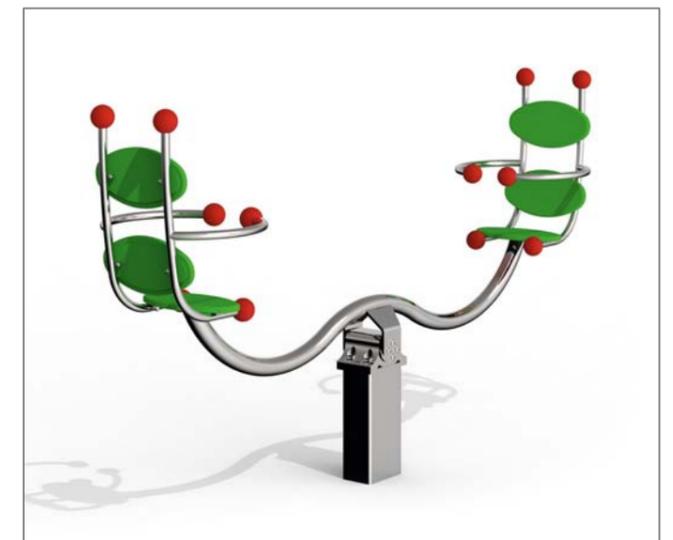

LIEFER-CHECKLISTE:

- Wippe Felix und Befestigungsschrauben

 Fuchs Thun AG Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 Internet: www.fuchsthun.ch E-Mail: info@fuchsthun.ch Conseil et vente Suisse romande Tél. 079 314 64 50	Objekt: Fundamentplan Rasengitterplatten: 2.20.21 Wippe Felix		
	Dat.: 09.08.2016	Rev.: 19.02.2019	PLNr.: 2.20.21
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 19.12.2023	Mst.: 1:50 / 1:20	