


PLAN 1:50

— Limite minimale revêtement avec sol meuble  
 - - - Espace de chute

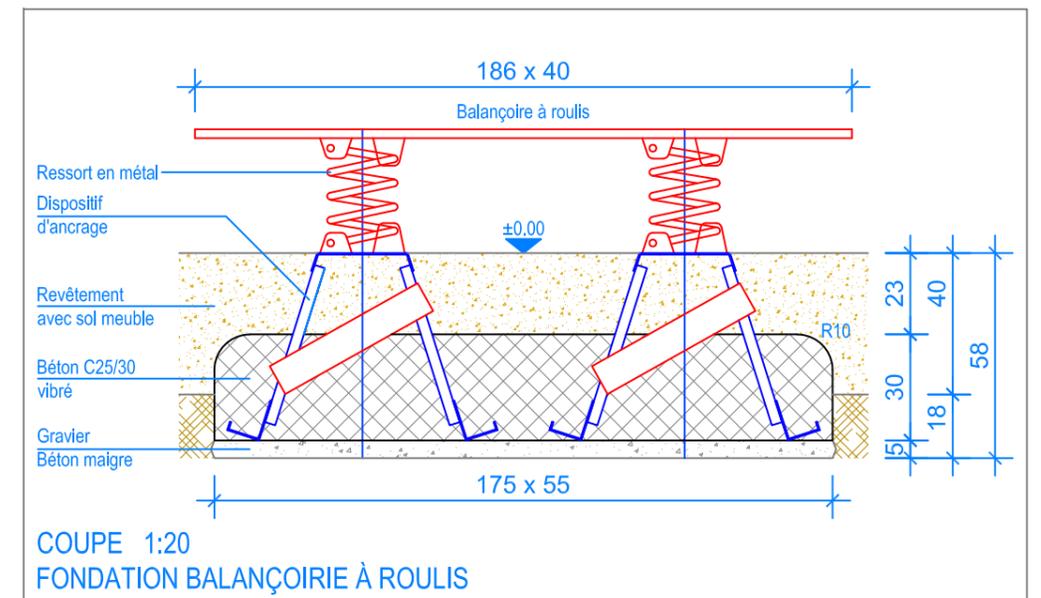

COUPE 1:20  
 FONDATION BALANÇOIRE À ROULIS

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE:**

1. Creuser un trou de 175 x 55 x 58 cm pour la fondation.
2. Remblayer le fond du trou ainsi réalisés avec un empierrement de 5 cm en gravier / béton maigre.
3. Poser les supports dans le trou et mettre à niveau. Bétonner (Béton C25/30 vibré) jusqu'à -23 cm du niveau fini du terrain.
4. Laisser le béton prendre.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.



**CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:**

- Balançoire à roulisprémonté, inclus ressorts et dispositif d'ancrage à bétonner



**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage revêtement avec sol meuble:  
 2.20.27 Balançoire à roulis

Dat.: 29.06.2012	Rev.: 28.06.2018 - MT	PLNr.: 2.20.27
Gez.: Silvia Meyer	Rev.: 19.12.2023 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20