


GRUNDRISS 1:50

----- Fallraum

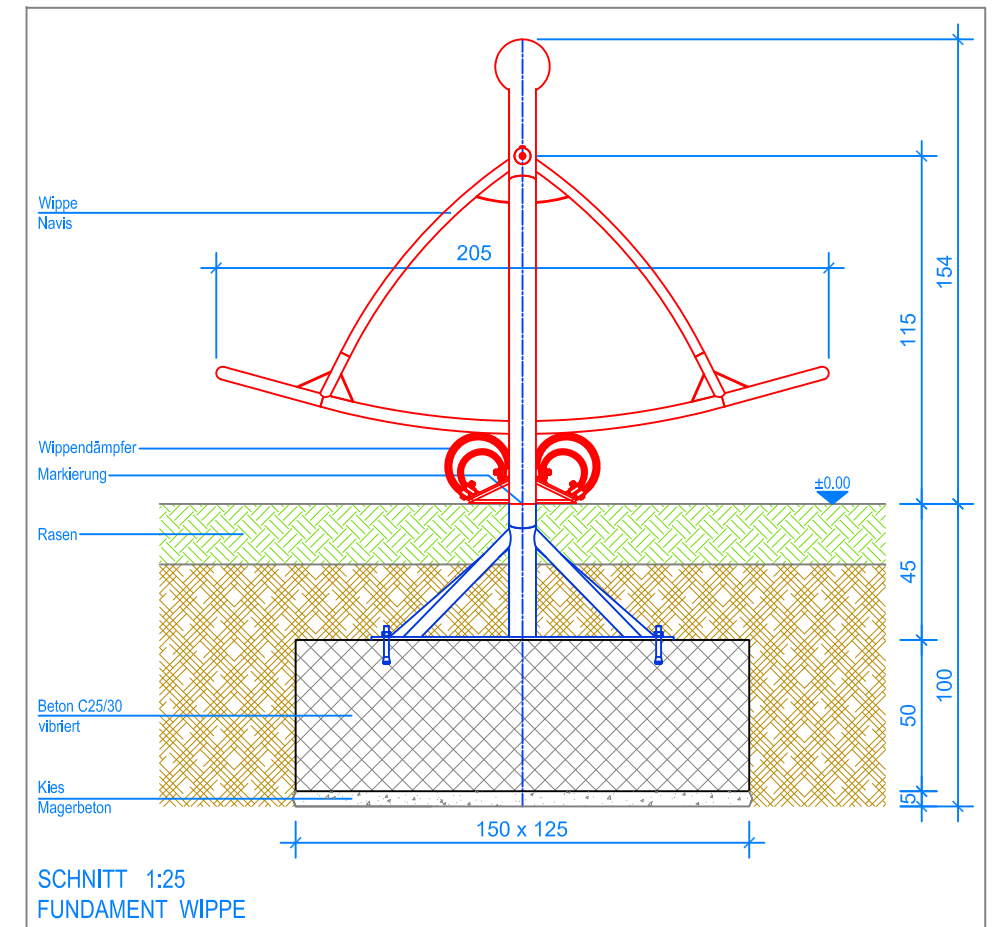

SCHNITT 1:25  
FUNDAMENT WIPPE

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub 150 x 125 x 100 cm für das Fundament erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Den Aushub mit Beton C25/30 auffüllen und gut verdichten. OK Beton 45 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Die vormontierte Wippe mit den Expressankern auf dem Fundament befestigen, dabei Senkel kontrollieren. (Markierung = OK fertig Terrain)

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Wippe und Befestigungsschrauben



**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
**Consell et vente Sulsse romande**  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Rasen:  
 2.20.28 Wippe Navis

Dat.: 02.03.2018  
 Gez.: Silvia Meyer

Rev.: 21.02.2019 - MT  
 Rev.: 19.12.2023 - MT

PLNr.: 2.20.28  
 Mst.: 1:50 / 1:25