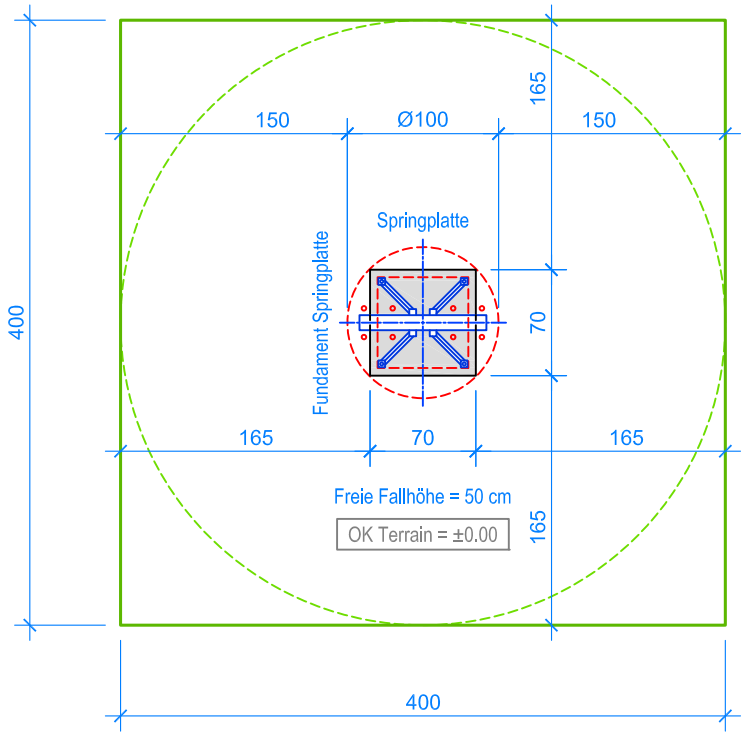

GRUNDRISS 1:50

Aussenkante Fallschutzplatten

Fallraum

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 70 x 70 x 53 cm für das Fundament erstellen.
2. Ca. 5 cm Kies / Magerbeton als Tragschicht einbringen.
3. Die vormontierte Springplatte in den Aushub stellen.
4. Fundament (Beton C25/30 vibriert) gemäss Fundamentschnitt erstellen. OK Beton = 18 cm unter fertig Terrain.
5. Beton abbinden lassen.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

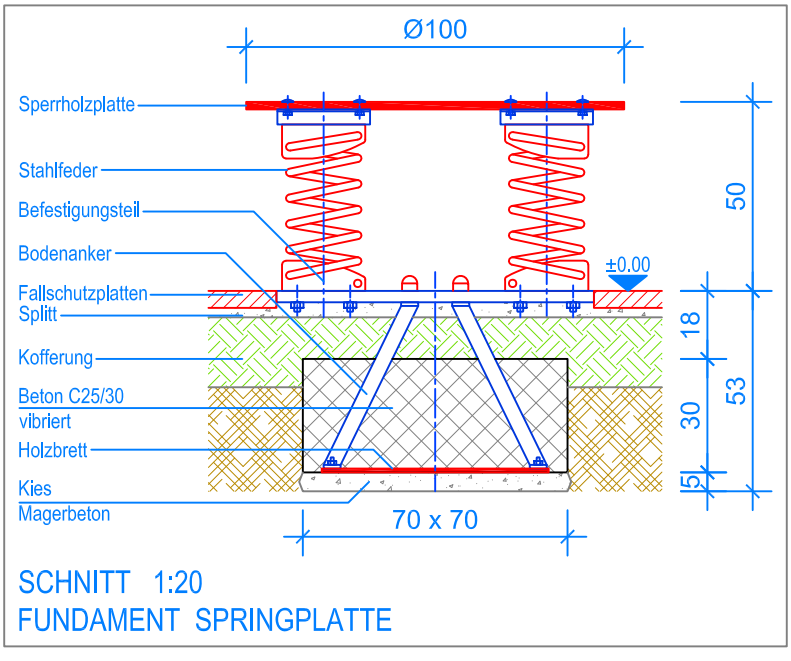

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT SPRINGPLATTE

LIEFER-CHECKLISTE:

- Springplatte vormontiert, inkl. Stahlfedern und Bodenanker zum einbetonieren.

Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt:	Montageanleitung Fallschutzplatten: 2.20.30 Springplatte				
Dat.:	26.03.2015	Rev.:	29.06.2018	Pl.Nr.:	2.20.30
Gez.:	M.Trüeb	Rev.:	20.12.2023	Mst.:	1:50 / 1:20