


PLAN 1:50

- Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser un trou de 70 x 70 x 53 cm pour la fondation.
2. Remplir le fond du trou ainsi réalisés avec un empierrement de 5 cm en gravier / béton maigre.
3. Poser le plateau sur ressorts dans le trou et mettre à niveau.
Bétonner (Béton C25/30 vibré) jusqu'à -18 cm du niveau fini du terrain.
4. Laisser le béton prendre.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

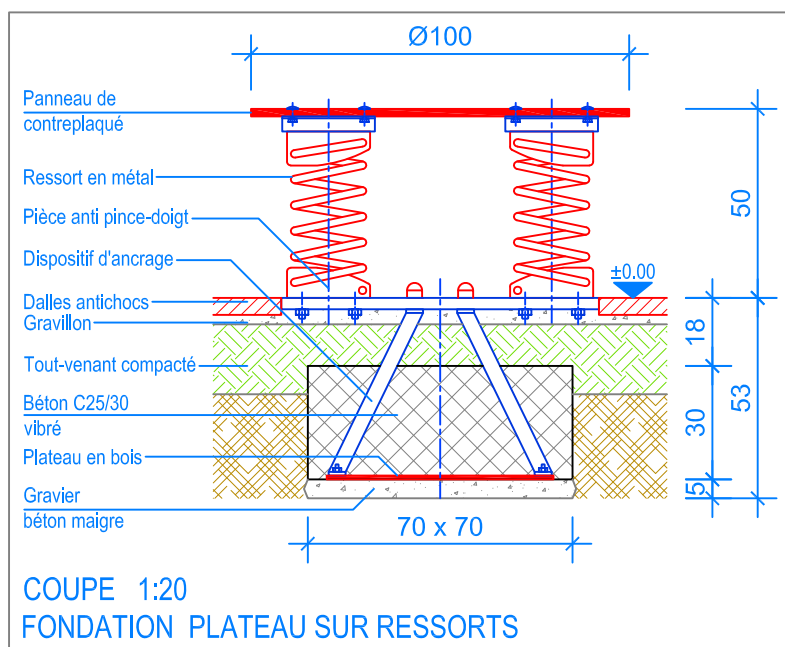

COUPE 1:20
FONDATION PLATEAU SUR RESSORTS



CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Plateau sur ressorts prémonté, inclus ressorts et dispositif d'ancrage à bétonner.



Fuchs Thun AG

Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch

Conseil et vente Suisse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs:
2.20.30 Plateau sur ressorts

Dat.: 26.03.2015

Rev.: 29.06.2018

Pl.Nr.: 2.20.30

Gez.: M.Trüeb

Rev.: 20.12.2023

Mst.: 1:50 / 1:20