MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 40 x 40 x 65 cm (6x) für die Fundamente erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Beton C25/30 einfüllen und vibrieren, OK Beton 20 cm unter fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Ein- und Ausstieg auf die Fundamente stellen.
5. Schlossschrauben durch die Handlauf-Bohrungen stossen und die HPL-Platten aufstecken.
6. Handläufe auf die Pfosten stecken. Wackelsteg und die HPL-Platten ausrichten und verschrauben (siehe Detail-A und Detail-B).
7. Ketten in die Querbalken verschrauben.
8. Einstiegsplattform auf die Fundamente stellen und mit dem Querbalken des Wackelstegs verschrauben.
9. Wackelsteg und die Einstiegsplattform auf die Fundamente schrauben.

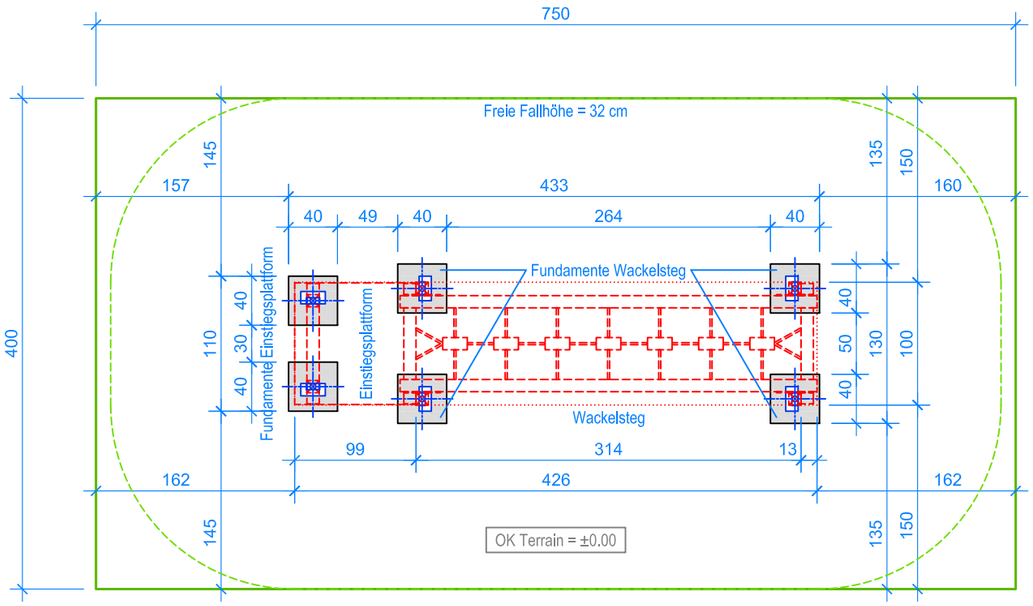

GRUNDRISS 1:50

Aussenkante Fallschutzplatten

Fallraum

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

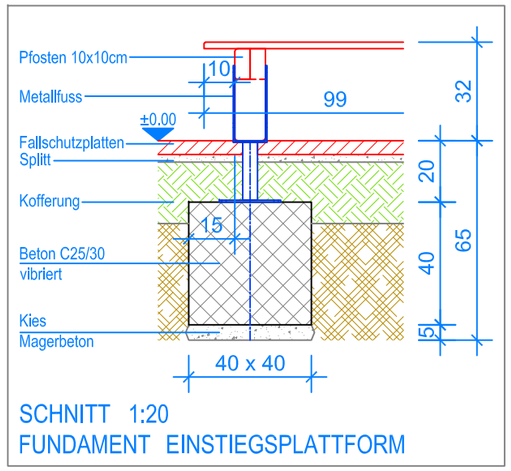

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT EINSTIEGSPLATTFORM

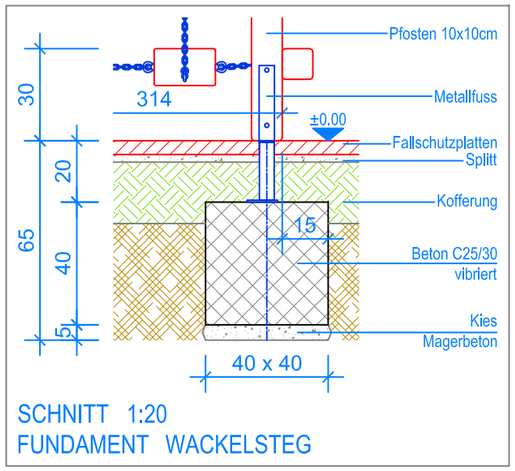

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT WACKELSTEG

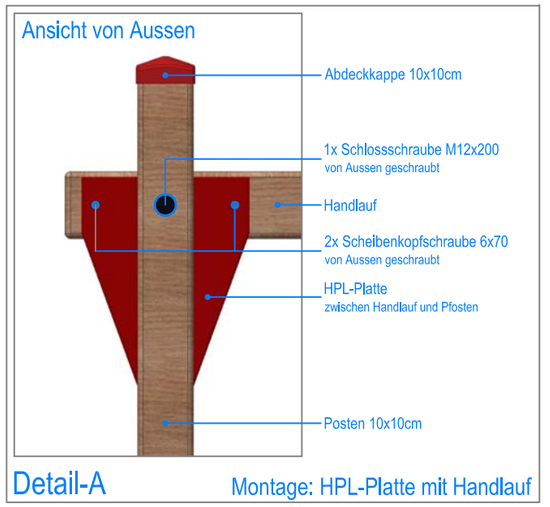

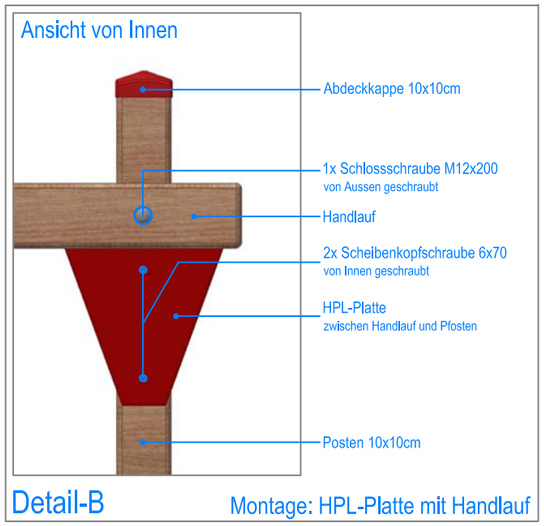

LIEFER-CHECKLISTE:

- Wackelsteg 8-teilig
  (Ein- und Ausstieg, Handläufe mit Holzklötzen, vier HPL-Platten, inkl. Schrauben)
- Einstiegsplattform (inkl. Schrauben)

Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt:	Montageanleitung Fallschutzplatten: 2.21.02 + 2.21.10 Wackelsteg aus Kantholz mit 1 Einstiegsplattform				
Dat.:	14.11.2013	Rev.:	02.07.2018	Pl.Nr.:	2.21.02 + 2.21.10
Gez.:	M.Trüeb	Rev.:	21.12.2023	Mst.:	1:50 / 1:20