






INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 6 trous de 40 x 40 x 85 cm pour les fondations des poteaux. Remblayer le fond des trous ainsi réalisés avec un empierrement de 5 cm de gravier.
2. Bétonner la fondation avec du béton C25/30 vibré jusqu'à -40 cm du niveau fini du terrain. Laisser le béton prendre.
3. Poser l'entrée / sortie sur les fondations (contrôler le niveau).
4. Pousser les boulons par les perçages de la main-courante et insérer les panneaux en HPL.
5. Mettre les main-courantes sur les poteaux. Positionner la passerelle branlante et les panneaux en HPL et visser ensemble (voir détail-A et détail-B).
6. Visser les chaînes dans les poutres horizontales.
7. Poser le palier intermédiaire sur les fondations et visser avec les poutres horizontales.
8. Boulonner la passerelle branlante et le palier intermédiaire sur les fondations.

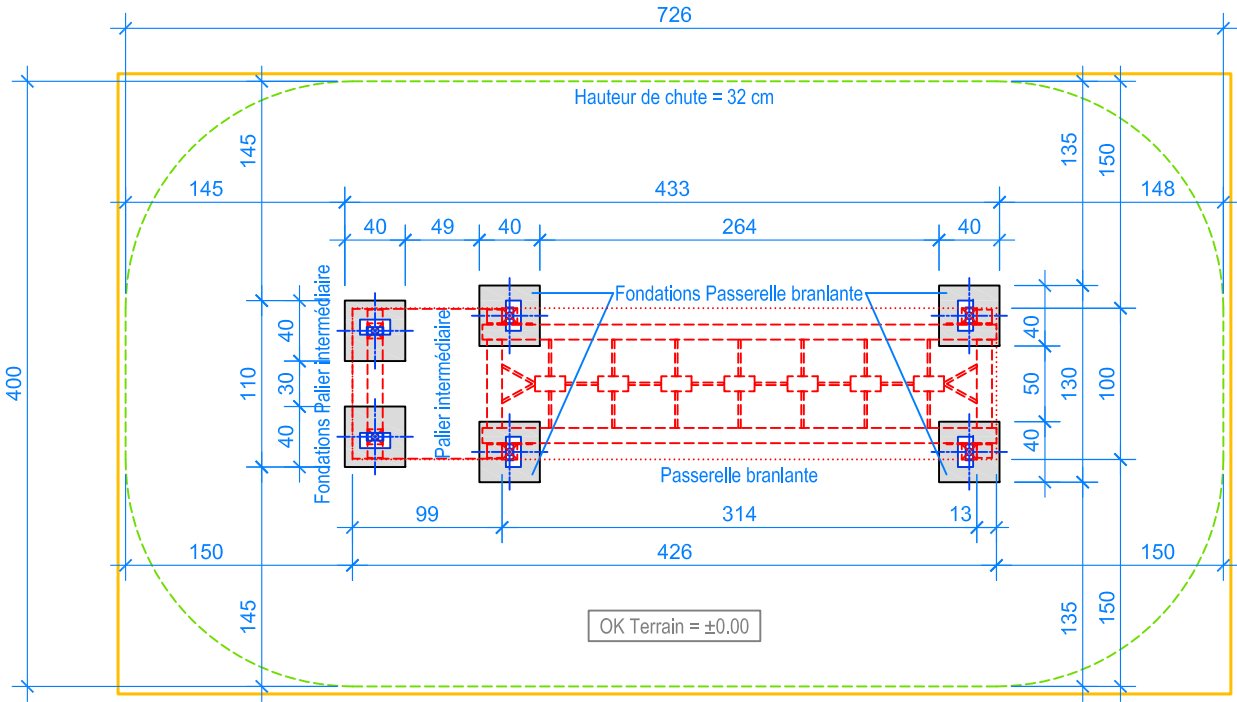

— Limite minimale revêtement avec sol meuble
- - - Espace de chute

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

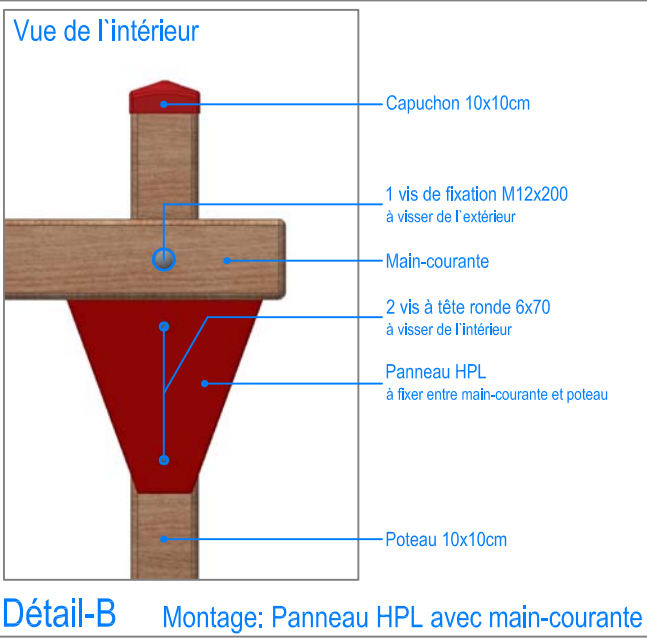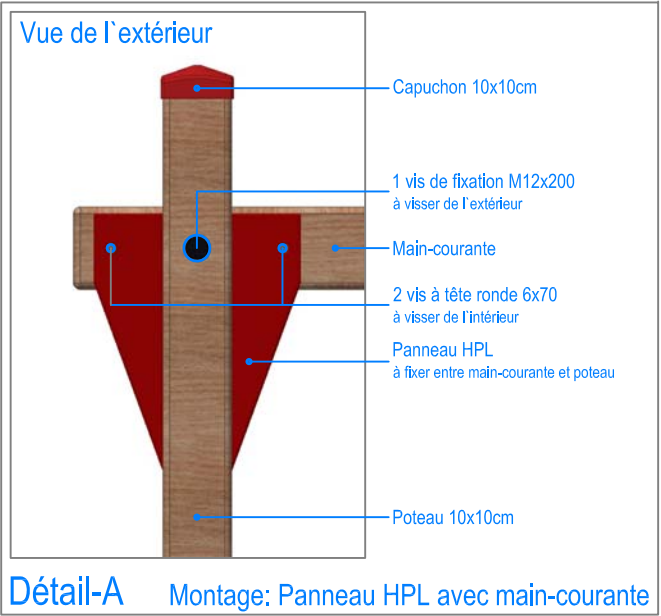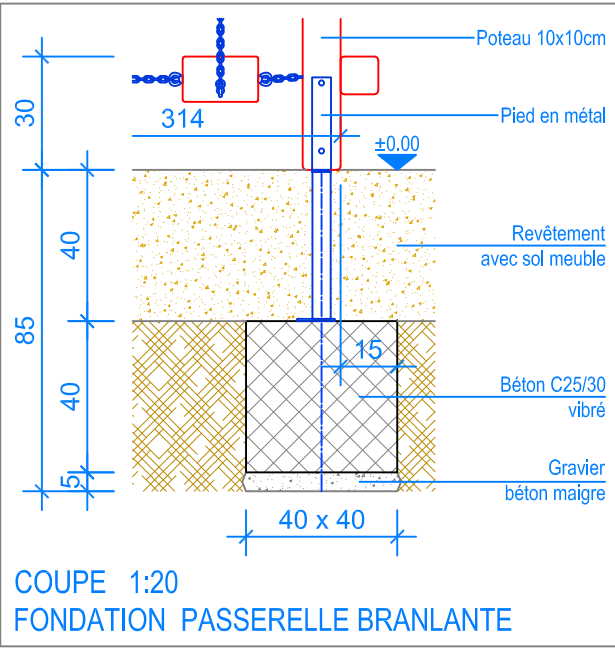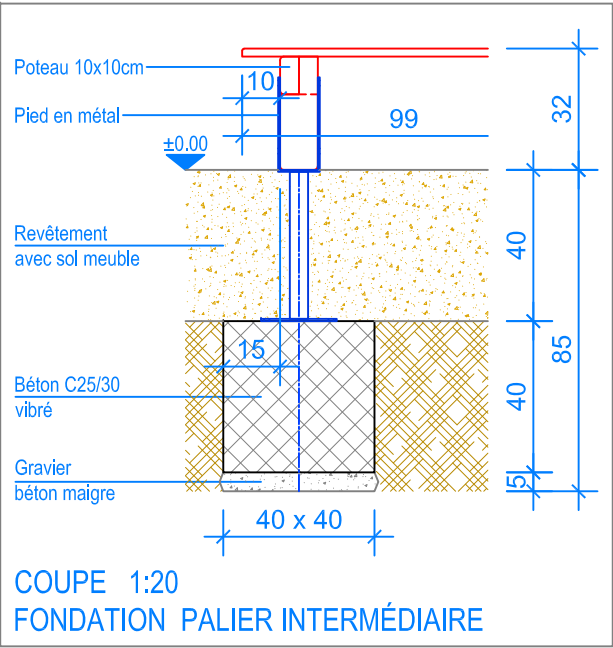

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Passerelle branlante en 8 pièces (entrée et sortie, mains-courantes avec plots en bois, quatre panneaux en HPL, incl. vis)
- Palier intermédiaire (incl. vis)



	Fuchs Thun AG Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 Internet: www.fuchsthun.ch E-Mail: info@fuchsthun.ch Conseil et vente Suisse romande Tél. 079 314 64 50		
	Objekt: Instructions de montage revêtement avec sol meuble: 2.21.02 + 2.21.10 Passerelle branlante en bois équarri avec 1 palier intermédiaire		
	Dat.: 14.11.2013	Rev.: 02.07.2018	PLNr.: 2.21.02 + 2.21.10
	Gez.: M.Trüeb	Rev.: 21.12.2023	Mst.: 1:50 / 1:20