
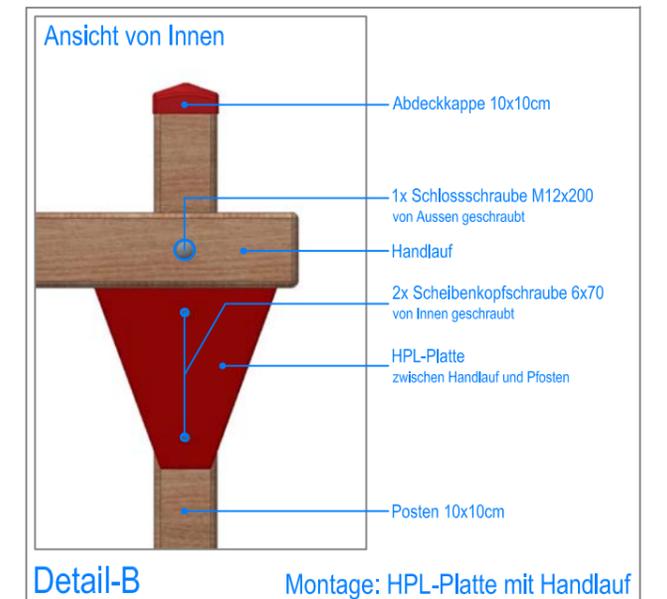
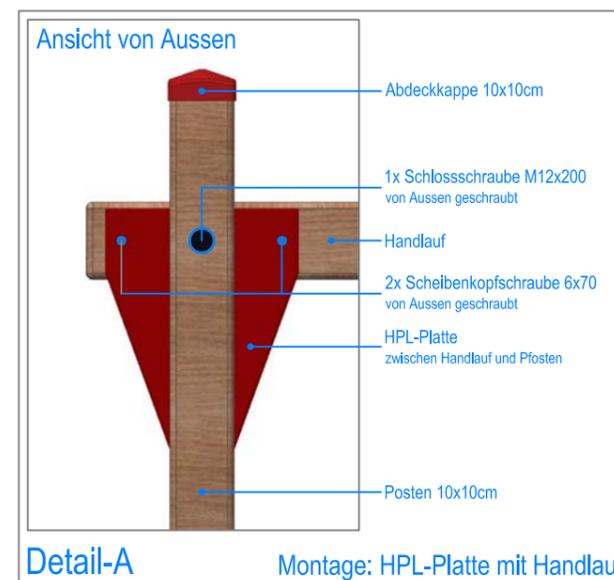
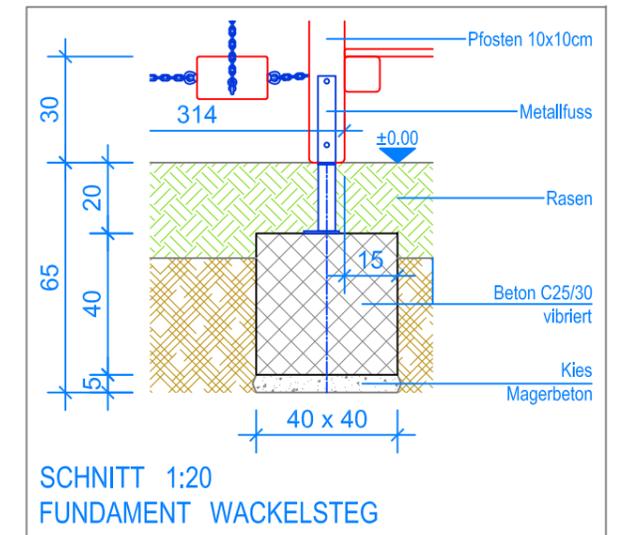



### MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 40 x 40 x 65 cm (8x) für die Fundamente erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Beton C25/30 einfüllen und vibrieren, OK Beton 20 cm unter fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Ein- und Ausstieg auf die Fundamente stellen.
5. Schlossschrauben durch die Handlauf-Bohrungen stossen und die HPL-Platten aufstecken.
6. Handläufe auf die Pfosten stecken. Wackelsteg und die HPL-Platten ausrichten und verschrauben (siehe Detail-A und Detail-B).
7. Ketten in die Querbalken verschrauben.
8. Einstiegsplattformen auf die Fundamente stellen und mit den Querbalken des Wackelstegs verschrauben.
9. Wackelsteg und die Einstiegsplattformen auf die Fundamente schrauben.

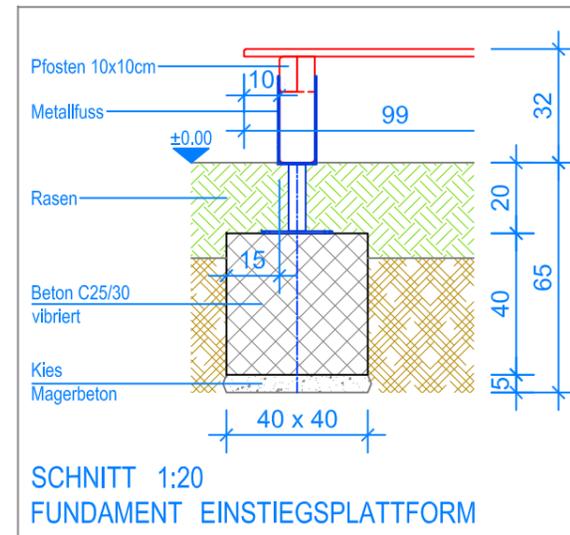

### LIEFER-CHECKLISTE:

- Wackelsteg 9-teilig (Ein- und Ausstieg, Handläufe mit Holzklötzen, vier HPL-Platten, inkl. Schrauben)
- 2 Einstiegsplattformen (inkl. Schrauben)

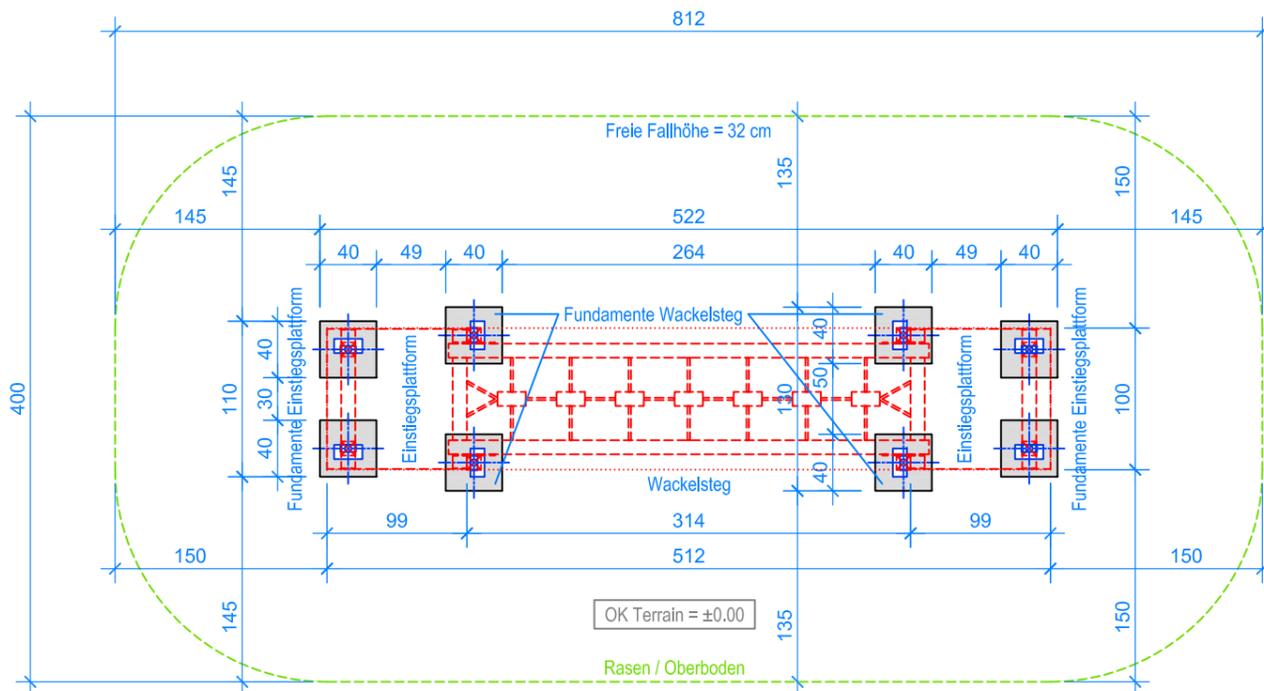

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.



**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
**Conseil et vente Suisse romande**  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Rasen:

2.21.02 + 2.21.10 Wackelsteg aus Kantholz  
 mit 2 Einstiegsplattformen

Dat.: 14.11.2013

Rev.: 02.07.2018

PLNr.: 2.21.02 + 2.21.10

Gez.: M.Trüeb

Rev.: 21.12.2023

Mst.: 1:50 / 1:20