



1. Creuser 8 trous de 40 x 40 x 65 cm pour les fondations des poteaux. Remblayer le fond des trous ainsi réalisés avec un empierrement de 5 cm de gravier.
2. Bétonner la fondation avec du béton C25/30 vibré jusqu'à -20 cm du niveau fini du terrain. Laisser le béton prendre.
3. Poser l'entrée / sortie sur les fondations (contrôler le niveau).
4. Pousser les boulons par les perçages de la main-courante et insérer les panneaux en HPL.
5. Mettre les main-courantes sur les poteaux. Positionner la passerelle branlante et les panneaux en HPL et visser ensemble (voir détail-A et détail-B).
6. Visser les chaînes dans les poutres horizontales.
7. Poser le palier intermédiaire sur les fondations et visser avec les poutres horizontales.
8. Boulonner la passerelle branlante et les paliers intermédiaires sur les fondations.

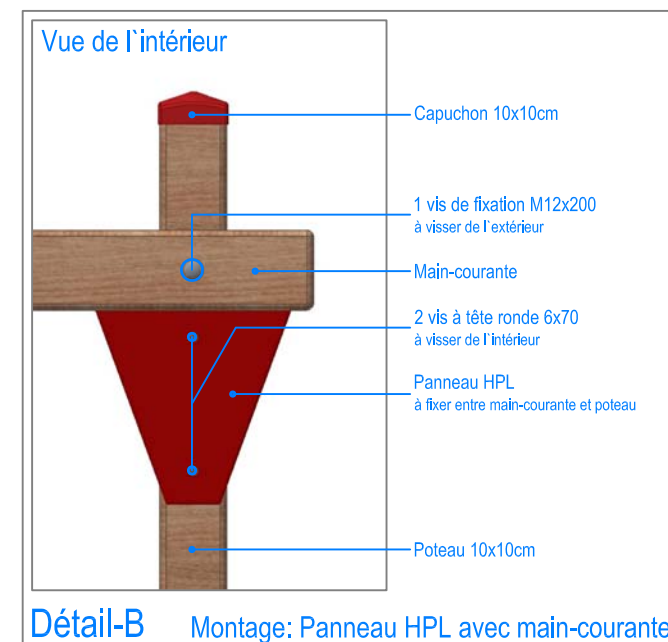

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

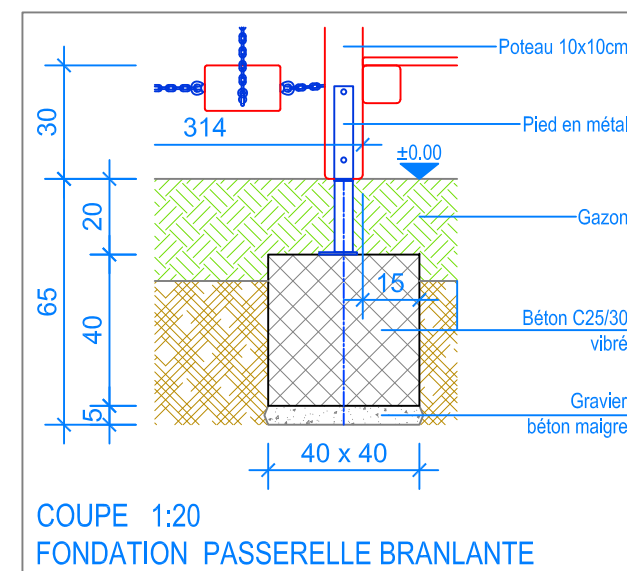

- Passerelle branlante en 9 pièces
(entrée et sortie, mains-courantes avec plots en bois, quatre panneaux en HPL, incl. vis)
- 2 Paliers intermédiaires (incl. vis)

