
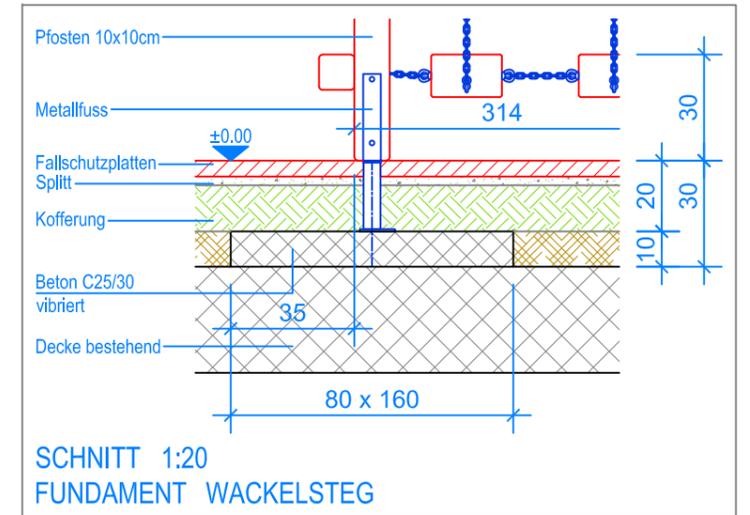
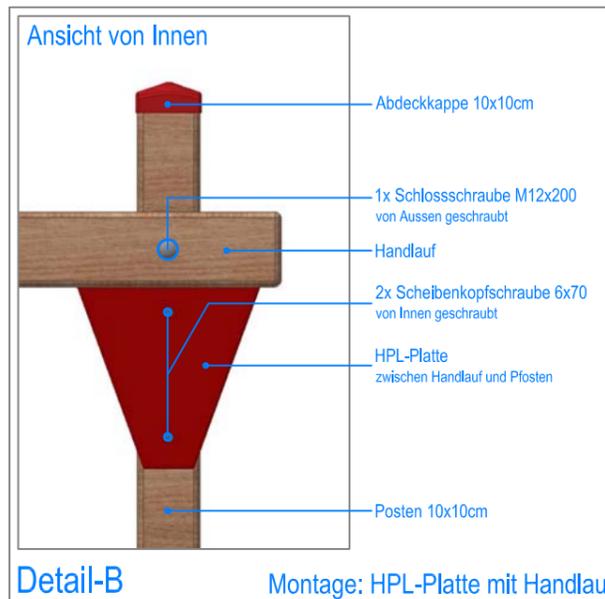


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - Fallraum

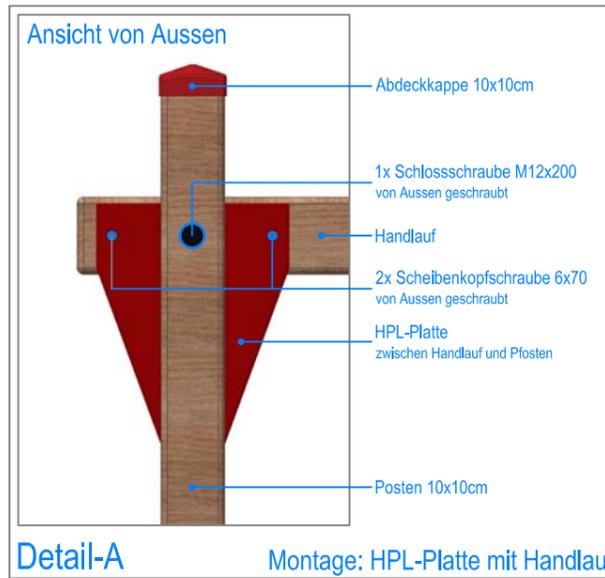

**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub 80 x 160 x 30 cm (4x) für die Fundamente erstellen.
2. Beton C25/30 einfüllen und vibrieren, OK Beton 20 cm unter fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Ein- und Ausstieg auf die Fundamente stellen.
5. Schlossschrauben durch die Handlauf-Bohrungen stossen und die HPL-Platten aufstecken.
6. Handläufe auf die Pfosten stecken. Wackelsteg und die HPL-Platten ausrichten und verschrauben (siehe Detail-A und Detail-B).
7. Ketten in die Querbalken verschrauben.
8. Wackelsteg auf die Fundamente schrauben.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Wackelsteg 7-teilig (Ein- und Ausstieg, Handläufe mit Holzklötzen, vier HPL-Platten, inkl. Schrauben)



**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten, Flachdach: 2.21.02 Wackelsteg aus Kantholz		
Dat.: 14.11.2013	Rev.: 29.06.2018	PLNr.: 2.21.02
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 21.12.2023	Mst.: 1:50 / 1:20