
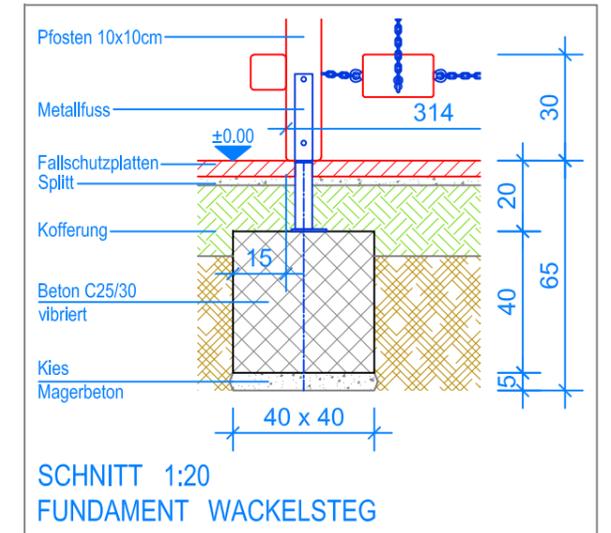
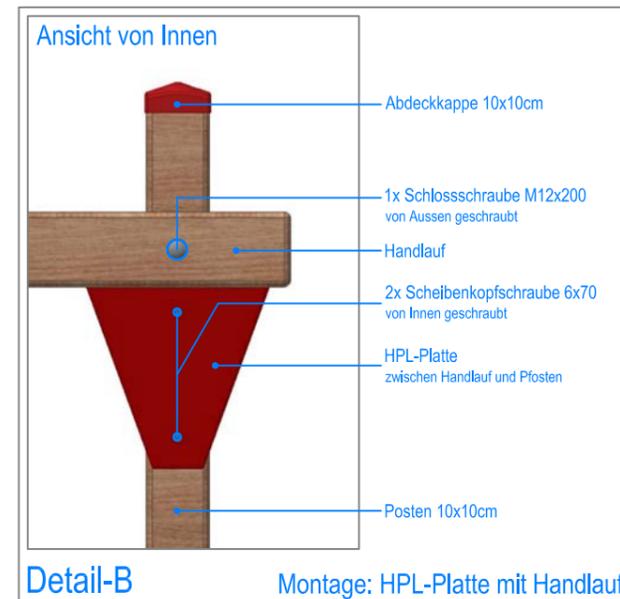


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - Fallraum

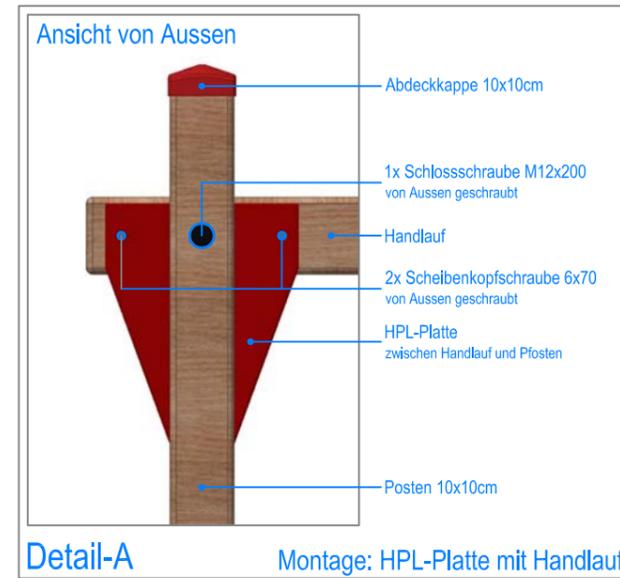

**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub 40 x 40 x 65 cm (4x) für die Fundamente erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Beton C25/30 einfüllen und vibrieren, OK Beton 20 cm unter fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Ein- und Ausstieg auf die Fundamente stellen.
5. Schlossschrauben durch die Handlauf-Bohrungen stossen und die HPL-Platten aufstecken.
6. Handläufe auf die Pfosten stecken. Wackelsteg und die HPL-Platten ausrichten und verschrauben (siehe Detail-A und Detail-B).
7. Ketten in die Querbalken verschrauben.
8. Wackelsteg auf die Fundamente schrauben.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Wackelsteg 7-teilig (Ein- und Ausstieg, Handläufe mit Holzklötzen, vier HPL-Platten, inkl. Schrauben)



|  |  |                   |                |
|--|--|-------------------|----------------|
|  <b>Fuchs Thun AG</b><br>Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun<br>Tel. 033 334 30 00<br>Internet: www.fuchsthun.ch<br>E-Mail: info@fuchsthun.ch<br>Conseil et vente Suisse romande<br>Tél. 079 314 64 50 | Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten:<br>2.21.02 Wackelsteg aus Kantholz |                   |                |
|  | Dat.: 14.11.2013   | Rev.: 29.06.2018  | PLNr.: 2.21.02 |
| Gez.: M.Trüeb  | Rev.: 21.12.2023   | Mst.: 1:50 / 1:20 |                |