
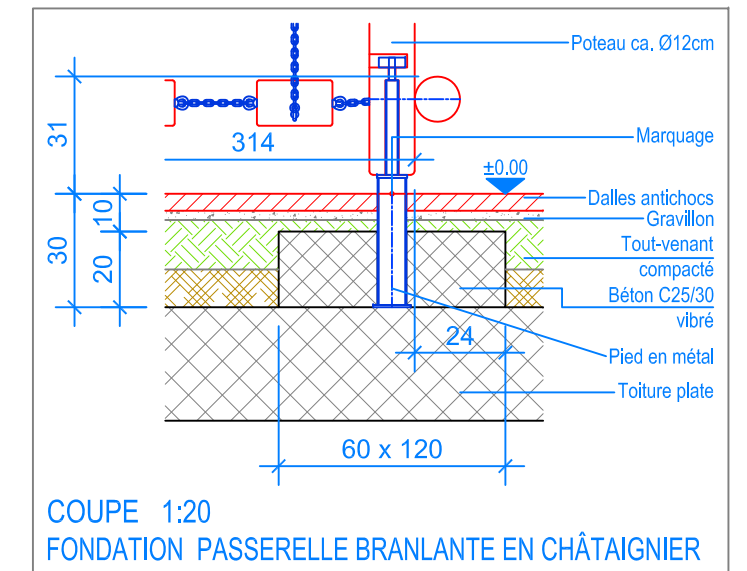


PLAN 1:50

- Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute

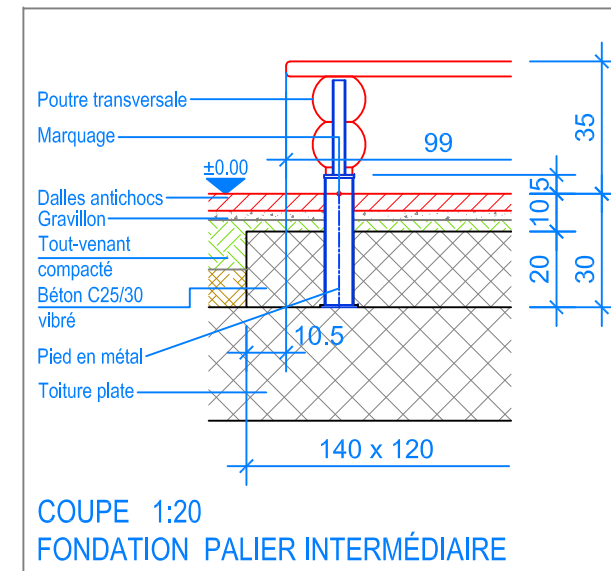

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 2 trous de 140 x 120 x 30 cm et 60 x 120 x 30 cm pour les fondations des poteaux.
2. Poser l'entrée/sortie dans les trous (Contrôler le niveau).
3. Visser les mains-courantes selon numéro entrée/sortie.
4. Visser les chaînes (4x) dans les poutres horizontales.
5. Poser le palier intermédiaire dans le trou et visser avec le poutre horizontale.
6. Bétonner les fondations avec du béton C25/30 vibré jusqu'à -10 cm du niveau fini du terrain.
7. Laisser le béton prendre.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Passerelle branlante en châtaignier en 3 pièces (entrée et sortie, mains-courantes avec plots en bois incl. vis)
- Palier intermédiaire (incl. vis)

