


PLAN 1:50

- Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute

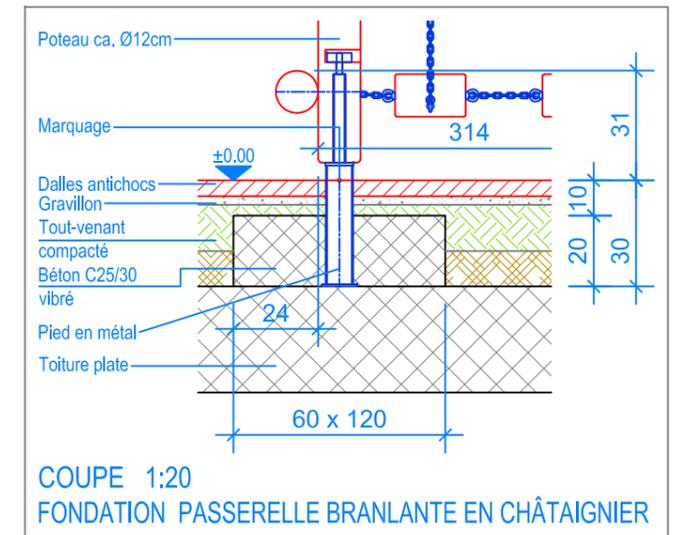

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 2 trous de 60 x 120 x 30 cm pour les fondations des poteaux.
2. Poser l'entrée/sortie dans les trous (Contrôler le niveau).
3. Visser les mains-courantes selon numéro entrée/sortie.
4. Visser les chaînes (4x) dans les poutres horizontales.
5. Bétonner la fondation avec du béton C25/30 vibré jusqu'à -10 cm du niveau fini du terrain.
6. Laisser le béton prendre.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Passerelle branlante en châtaignier en 3 pièces (entrée et sortie, mains-courantes avec plots en bois incl. vis)



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs, toiture plate:
 2.21.05 Passerelle branlante en châtaignier

Dat.: 28.11.2013

Rev.: 02.07.2018

PLNr.: 2.21.05

Gez.: M.Trüeb

Rev.: 21.12.2023

Mst.: 1:50 / 1:20