


PLAN 1:50

----- Espace de chute

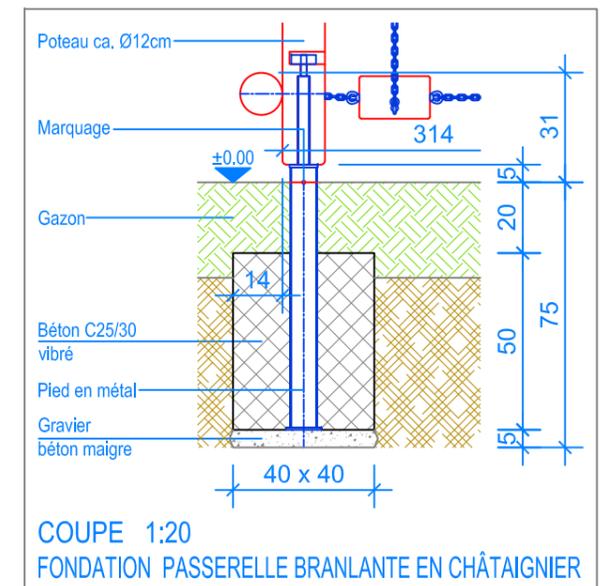

#### INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 4 trous de 40 x 40 x 75 cm pour les fondations des poteaux. Remplir le fond des trous ainsi réalisés avec un empierrement de 5 cm de gravier.
2. Poser l'entrée/sortie dans les trous (Contrôler le niveau).
3. Visser les mains-courantes selon numéro entrée/sortie.
4. Visser les chaînes (4x) dans les poutres horizontales.
5. Bétonner la fondation avec du béton C25/30 vibré jusqu'à -20 cm du niveau fini du terrain.
6. Laisser le béton prendre.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

#### CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Passerelle branlante en châtaignier en 3 pièces (entrée et sortie, mains-courantes avec plots en bois incl. vis)

