


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - Fallraum

**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub 100 x 100 x 30 cm (2x) für die Fundamente erstellen.
2. Vormontierte Rundholzpfosten in den Aushub stellen und ausrichten (Markierung an den Pfosten = OK Terrain).
3. Beton (C25/30 vibriert) einfüllen und abbinden lassen (OK Beton 7 cm unter fertig Terrain).
4. 4x Kette und Rapid mit Schrauben an die Pfosten montieren.
5. Wackelbalken an den Ketten mittels Rapid einhängen (ev. Ketten kürzen).

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

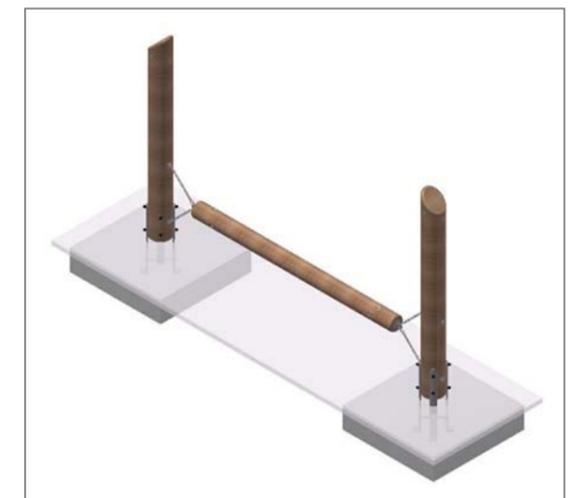

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Wackelbalken und zwei Pfosten, vormontiert
- 4x Kette und Rapid mit Schrauben



Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten, Flachdach:  
2.21.20 Wackelbalken aus Edelkastanie - 300cm

Dat.: 09.05.2023	Rev.: 20.12.2023	PLNr.: 2.21.20
Gez.: M.Trüeb	Rev.: -	Mst.: 1:50 / 1:20