



PLAN 1:50

- Limite minimale revêtement avec sol meuble
- - - Espace de chute

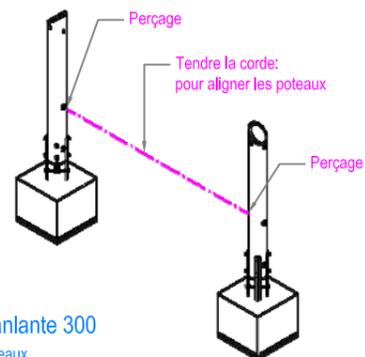


Poutre branlante 300  
aligner les poteaux

Poteaux 1 + 2

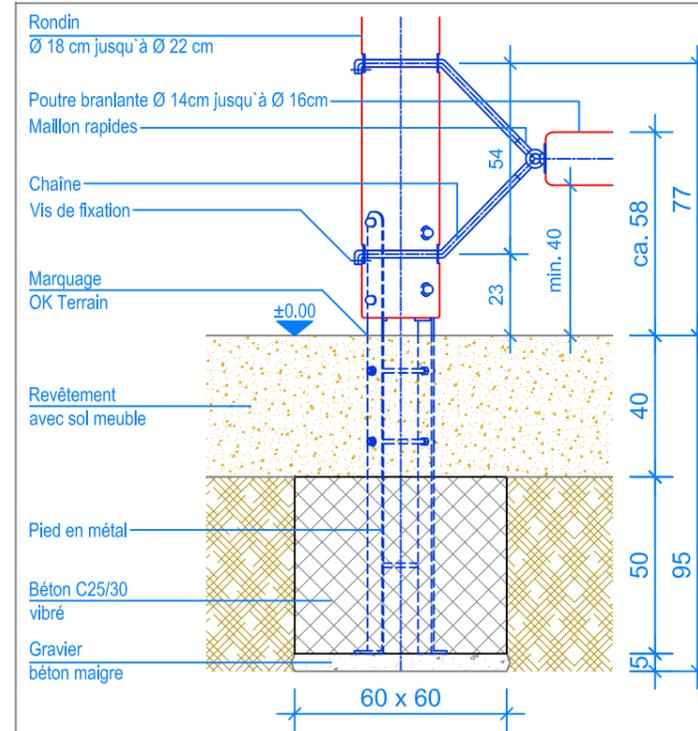

COUPE 1:20  
FONDATION POUTRE BRANLANTE

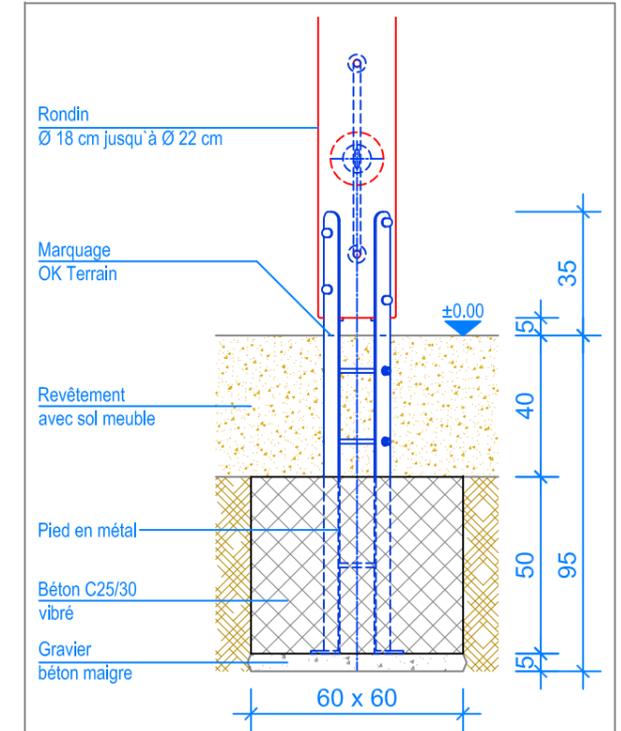


COUPE 1:20  
FONDATION POUTRE BRANLANTE

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE:**

1. Creuser 2 trous de 60 x 60 x 95 cm et remblayer le fond des trous ainsi réalisés avec 5 cm de gravier / béton maigre.
2. Placer les poteaux en rondin pré-montés dans l'excavation et ajuster (contrôler le niveau fini du terrain déjà indiqué contre les poteaux).
3. Remplir les trous avec de béton C25/30 vibré jusqu'à -40 cm du niveau fini du terrain. Laisser le béton prendre.
4. Boulonner les 4 vis et les chaînes aux poteaux.
5. Fixer la poutre branlante avec les maillons rapides (ev. raccourcir les chaînes).

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

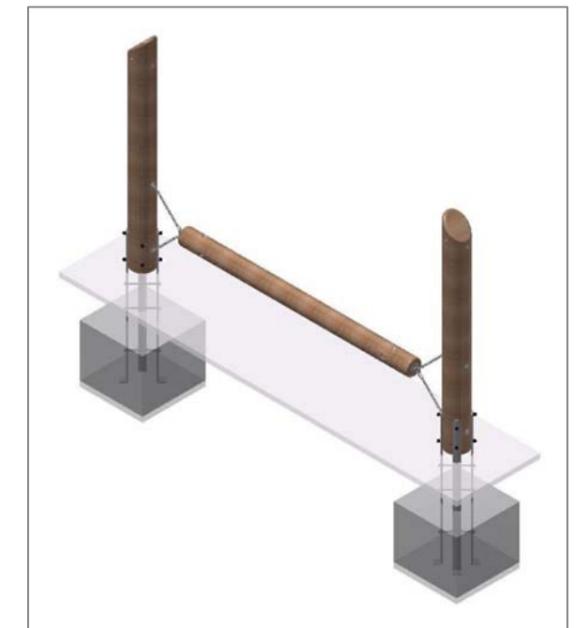

**CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:**

- Poutre branlante et deux poteaux, pré-montés
- 4x chaînes et maillons rapides avec vis



**Fuchs Thun AG**  
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
Tel. 033 334 30 00  
Internet: www.fuchsthun.ch  
E-Mail: info@fuchsthun.ch  
Conseil et vente Suisse romande  
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage revêtement avec sol meuble:  
2.21.20 Poutre branlante en châtaignier - 300cm

Dat.: 30.08.2016

Rev.: 09.05.2023

PLNr.: 2.21.20

Gez.: M.Trüeb

Rev.: 20.12.2023

Mst.: 1:50 / 1:20