



GRUNDRISS 1:50

----- Fallraum

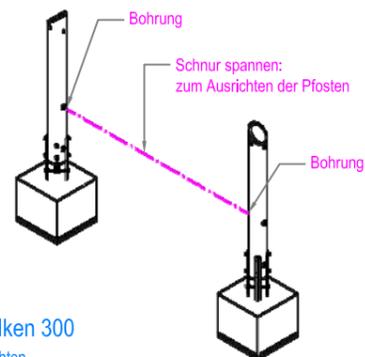


Wackelbalken 300
Pfosten ausrichten

Pfosten 1 + 2

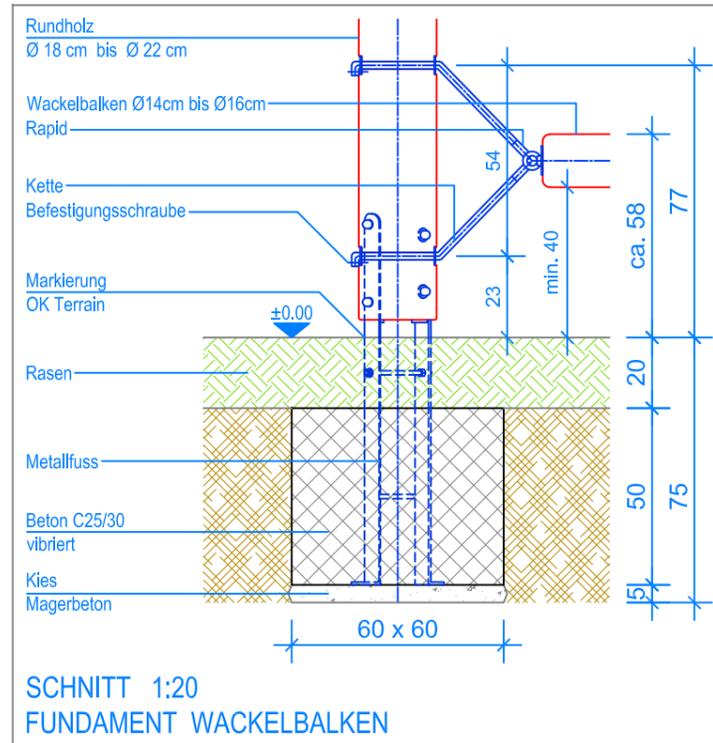

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT WACKELBALKEN

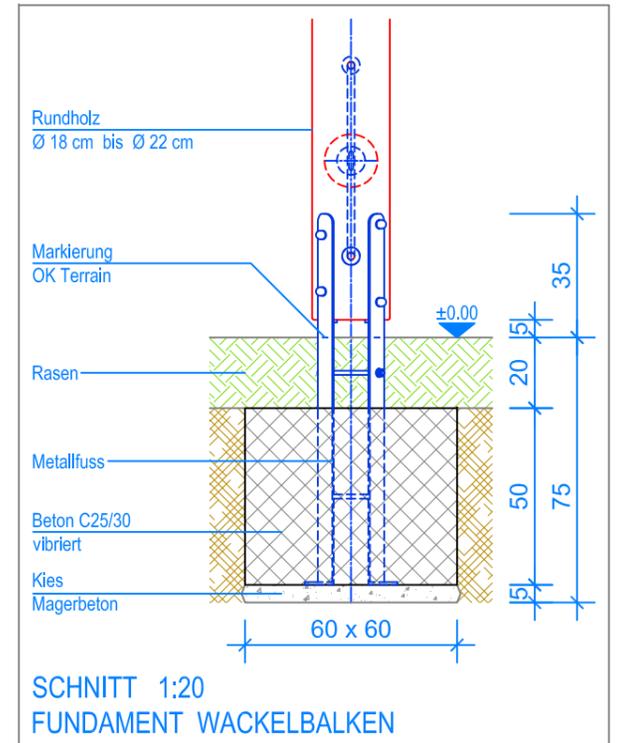


SCHNITT 1:20
FUNDAMENT WACKELBALKEN

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 60 x 60 x 75 cm (2x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Vormontierte Rundholzpfosten in den Aushub stellen und ausrichten (Markierung an den Pfosten = OK Terrain).
3. Beton (C25/30 vibriert) einfüllen und abbinden lassen (OK Beton 20 cm unter fertig Terrain).
4. 4x Kette und Rapid mit Schrauben an die Pfosten montieren.
5. Wackelbalken an den Ketten mittels Rapid einhängen (ev. Ketten kürzen).

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

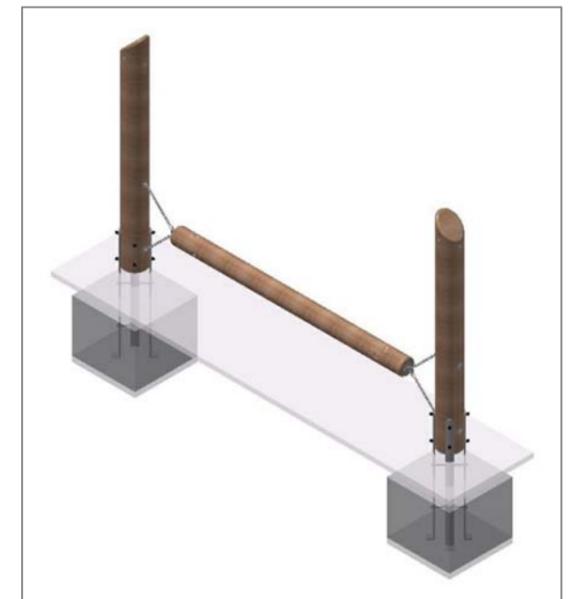

LIEFER-CHECKLISTE:

- Wackelbalken und zwei Pfosten, vormontiert
- 4x Kette und Rapid mit Schrauben



Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Suisse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Rasen:
2.21.20 Wackelbalken aus Edelkastanie - 300cm

Dat.: 30.08.2016

Rev.: 09.05.2023

PLNr.: 2.21.20

Gez.: M.Trüeb

Rev.: 20.12.2023

Mst.: 1:50 / 1:20