

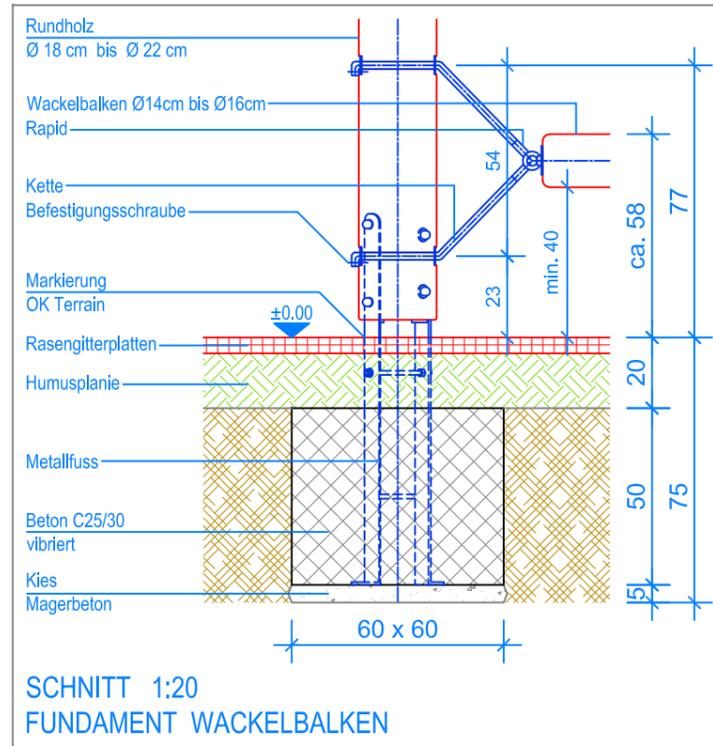


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Rasengitterplatten
- - - Fallraum

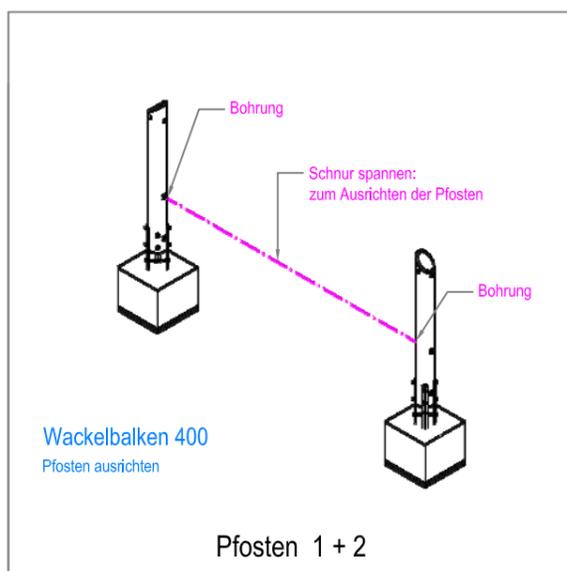

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT WACKELBALKEN

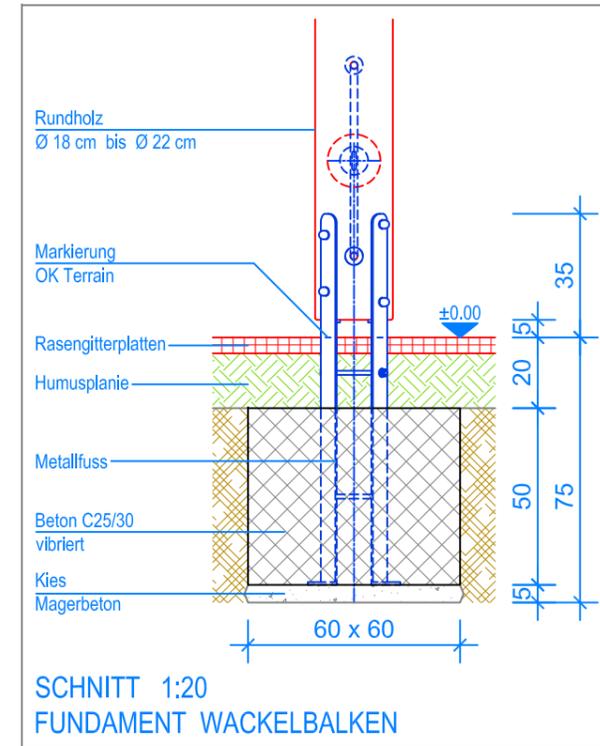


SCHNITT 1:20
FUNDAMENT WACKELBALKEN

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 60 x 60 x 75 cm (2x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Vormontierte Rundholzpfosten in den Aushub stellen und ausrichten (Markierung an den Pfosten = OK Terrain).
3. Beton (C25/30 vibriert) einfüllen und abbinden lassen (OK Beton 20 cm unter fertig Terrain).
4. 4x Kette und Rapid mit Schrauben an die Pfosten montieren.
5. Wackelbalken an den Ketten mittels Rapid einhängen (ev. Ketten kürzen).

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

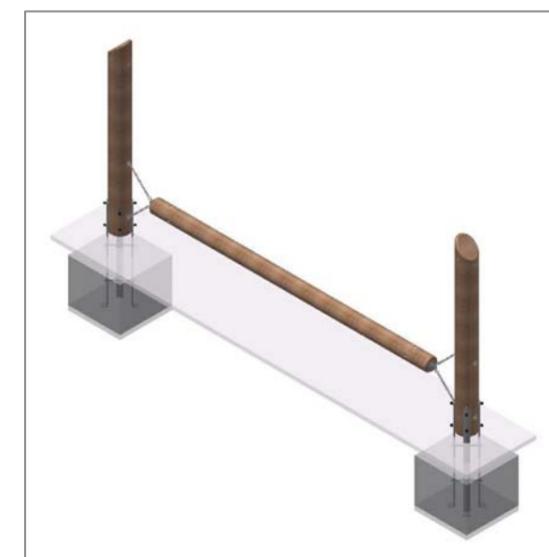

LIEFER-CHECKLISTE:

- Wackelbalken und zwei Pfosten, vormontiert
- 4x Kette und Rapid mit Schrauben

Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Rasengitterplatten: 2.21.21 Wackelbalken aus Edelkastanie - 400cm		
Dat.: 30.08.2016	Rev.: 09.05.2023	PLNr.: 2.21.21
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 20.12.2023	Mst.: 1:50 / 1:20