


GRUNDRISS 1:50

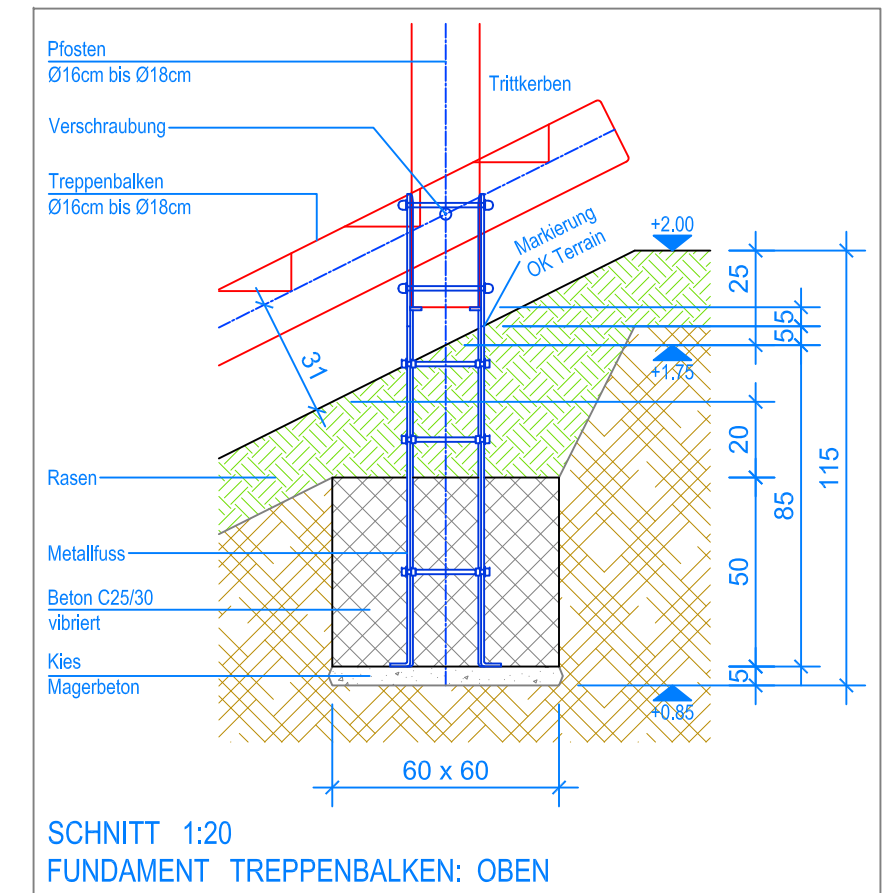


SCHNITT 1:20
FUNDAMENT TREPPENKNOTEN: OBEN

----- Fallraum

MONTAGEANLEITUNG:

1. Zwei Aushübe für die Fundamente erstellen (siehe Grundriss und Schnitte) und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Vormontierte Pfosten in den Aushub stellen und den Balken an die Pfosten montieren.
3. Den Treppenknoten ausrichten (Markierung an den Pfosten = OK Terrain).
4. Beton (C25/30 vibriert) einfüllen und abbinden lassen (OK Beton 20 cm unter fertig Terrain).
5. Halteseil an die Pfosten schrauben.


Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

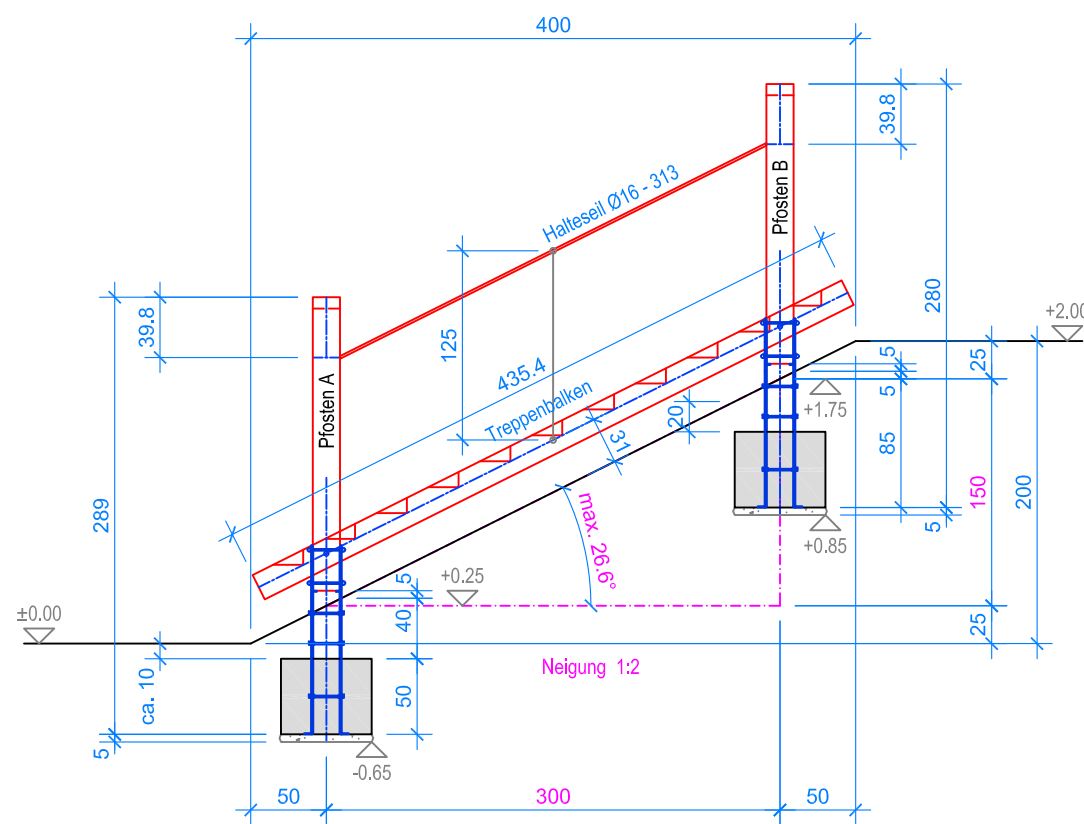

SCHNITT 1:50

LIEFER-CHECKLISTE:

- Treppenknoten und zwei Pfosten, vormontiert
- Halteseil mit Ketten
- Befestigungsschrauben

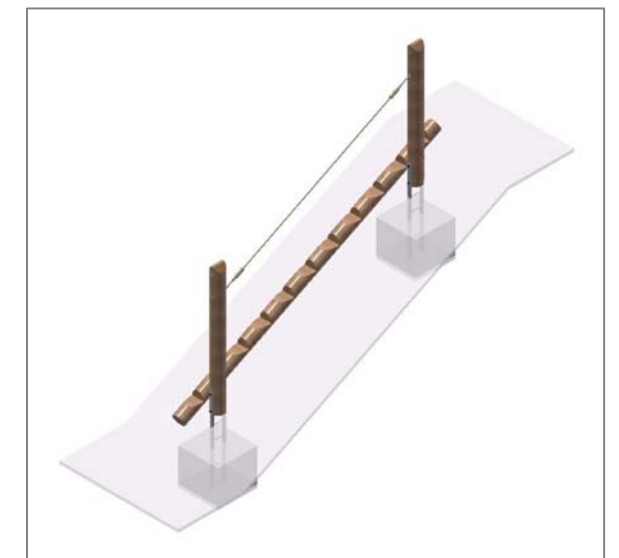

Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Rasen:
 2.21.25 Treppenknoten - 300 cm

Dat.: 23.05.2019

Rev.: 22.05.2023

PLNr.: 2.21.25

Gez.: M.Trüeb

Rev.: 20.12.2023

Mst.: 1:50 / 1:20