
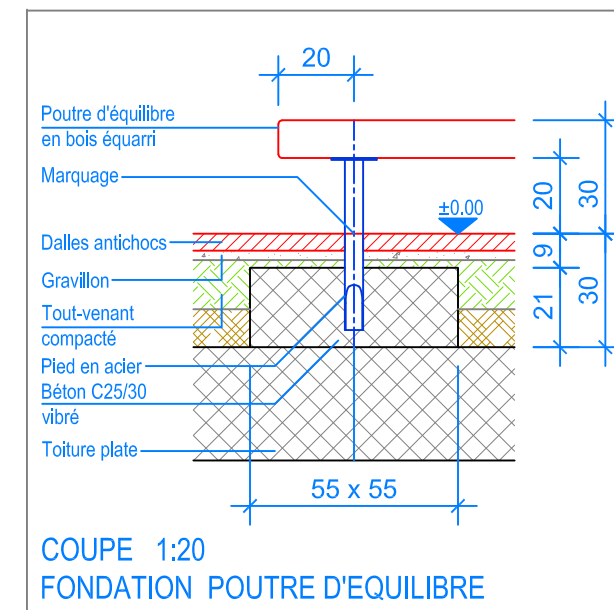


PLAN 1:50


- Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute

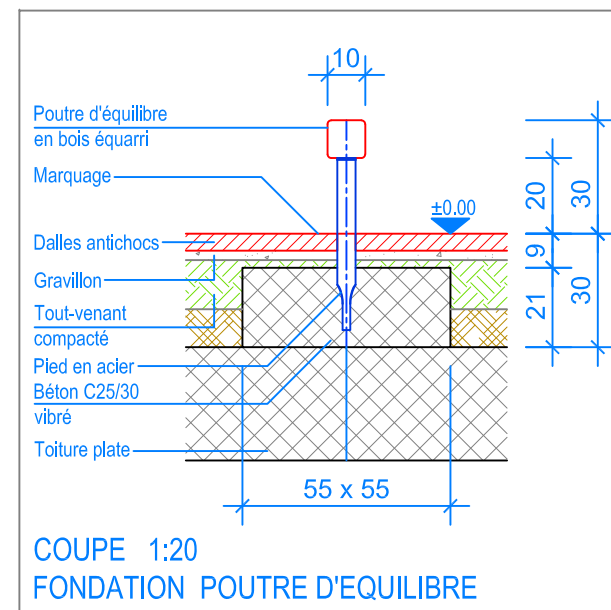

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE:**

1. Creuser 2 trous de 55 x 55 x 30 cm pour les fondations.
2. Poser la poutre d'équilibre dans les trous et mettre à niveau (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les poteaux).
3. Bétonner (C25/30 vibré) jusqu'à -9 cm niveau fini du terrain.
4. Laisser le béton prendre.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

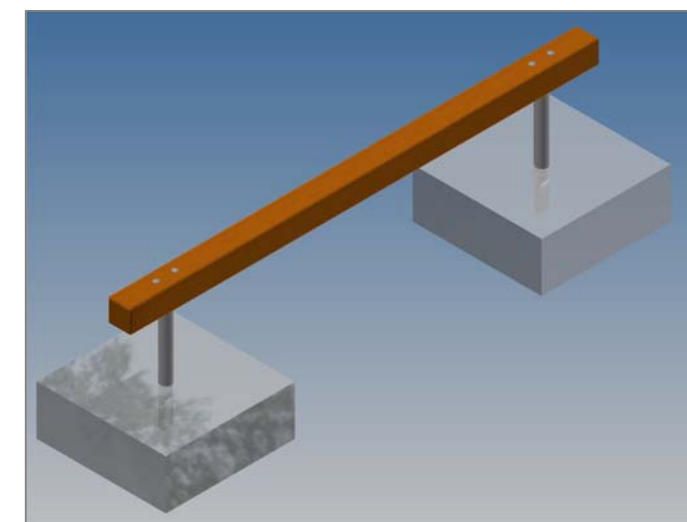

**CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:**

- Poutre d'équilibre en châtaignier prémontée (incl. vis)

**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
**Conseil et vente Suisse romande**  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs, toiture plate:  
 2.22.16 Poutre d'équilibre en bois équarri - 200 cm

Dat.: 13.02.2012	Rev.: 12.07.2018 - MT	PLNr.: 2.22.16
Gez.: C. Oeschger	Rev.: 12.01.2024 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20