
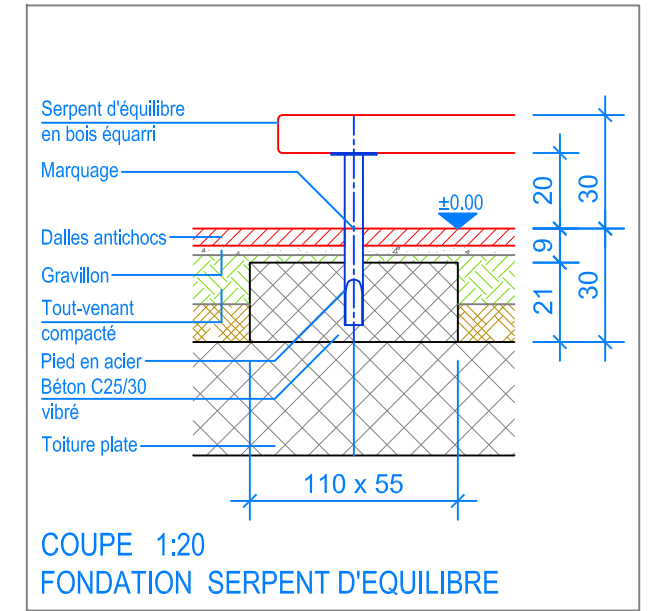


PLAN 1:50

- Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute

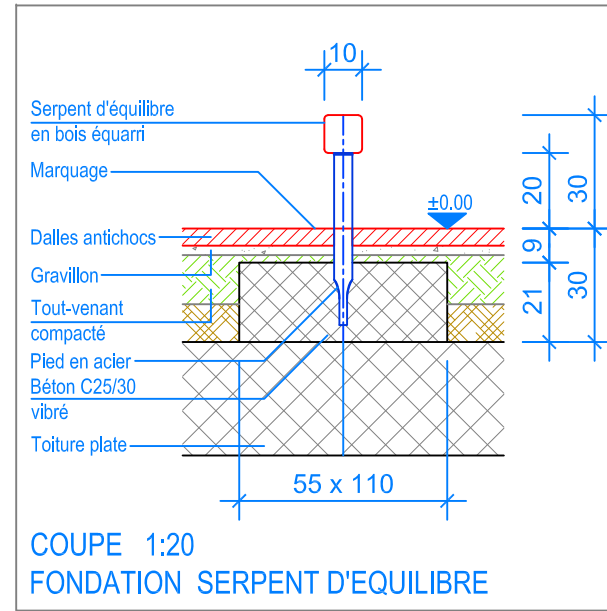

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE:**

1. Creuser 3 trous de 55 x 110 x 30 cm pour les fondations.
2. Poser le serpent d'équilibre dans les trous et mettre à niveau (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les poteaux).
3. Bétonner (C25/30 vibré) jusqu'à -9 cm niveau fini du terrain.
4. Laisser le béton prendre.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.



**CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:**

- Serpent d'équilibre en bois équarri (3 Stk.) prémontée (incl. vis)