



PLAN 1:50

Limite minimale revêtement avec sol meuble
----- Espace de chute

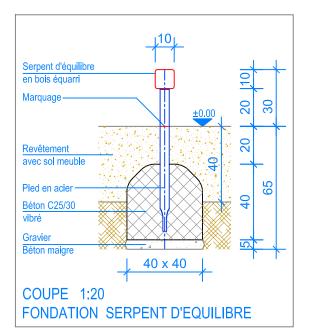

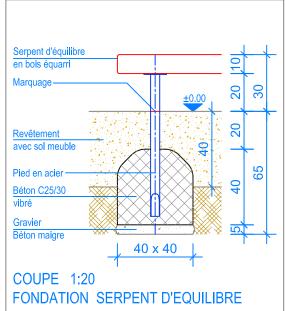

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

- 1. Creuser 6 trous de 40 x 40 x 65 cm pour les fondations. Remblayer le fond des trous ainsi réalisé avec un empierrement de 5 cm en gravier / béton maigre.
- 2. Poser le serpent d'équilibre dans les trous et mettre à niveau (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les poteaux).
- 3. Bétonner (C25/30 vibré) jusqu'à -20 cm niveau fini du terrain.
- 4. Laisser le béton prendre.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.



CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Serpent d'équilibre en bois équarri (3 Stk.) prémontée (incl. vis)



Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Sulsse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage revêtement avec sol meuble:

2.22.20 Serpent d'équilibre en bois équarri - 3 x 100 cm

Dat.:	09.02.2012	Rev.:	17.07.2018 - MT	Pl.Nr.:	2.22.20
Gez.:	C. Oeschger	Rev.:	15.01.2024 - MT	Mst.:	1:50 / 1:20