



GRUNDRISS 1:50

— Aussenkante Fallschutzplatten
 - - - - - Fallraum

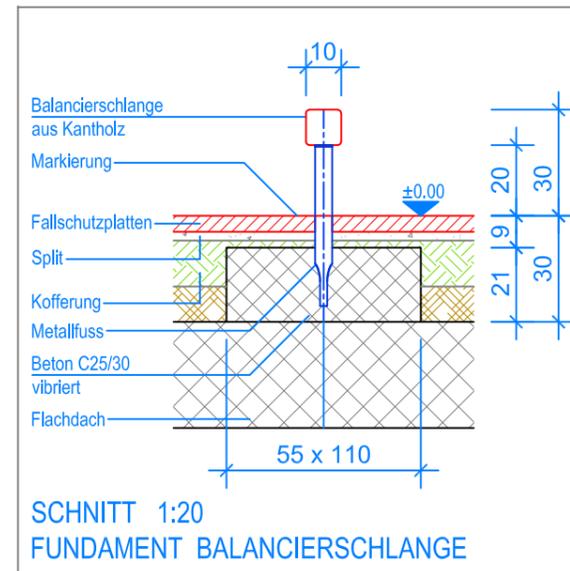

SCHNITT 1:20
 FUNDAMENT BALANCIERSCHLANGE

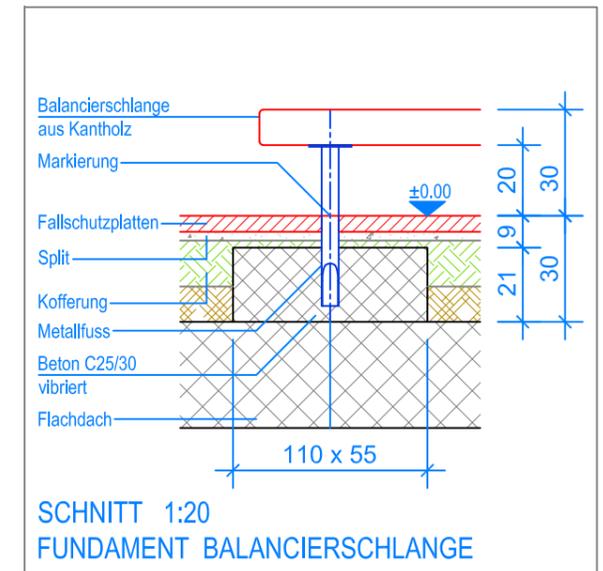

SCHNITT 1:20
 FUNDAMENT BALANCIERSCHLANGE

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 55 x 110 x 30 cm (4x) für Fundamente erstellen.
2. Vormontierter Balancierschlange in den Aushub stellen (Markierung = OK Terrain). Senkel und Blei kontrollieren.
3. Beton C25/30 vibriert einfüllen, OK Beton 9 cm unter fertig Terrain.
4. Beton abbinden lassen.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.



LIEFER-CHECKLISTE:

- Balancierschlange aus Kantholz (4 Stk.), vormontiert (inkl. Schrauben)

 Fuchs Thun AG Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 Internet: www.fuchsthun.ch E-Mail: info@fuchsthun.ch Conseil et vente Suisse romande Tél. 079 314 64 50	Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten, Flachdach: 2.22.25 Balancierschlange aus Kantholz - 4 x 100 cm		
	Dat.: 09.02.2012	Rev.: 17.07.2018 - MT	PLNr.: 2.22.25
	Gez.: C. Oeschger	Rev.: 15.01.2024 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20