


GRUNDRISS 1:50

----- Fallraum

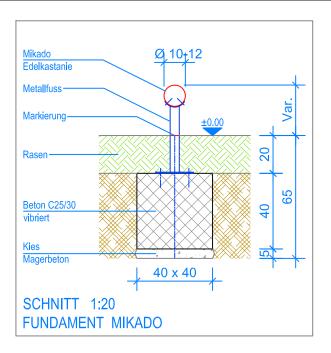

MONTAGEANLEITUNG:

- 1. Aushub 40 x 40 x 65 cm (4x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
- 2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und gut verdichten. OK Beton 20 cm unter OK fertig Terrain.
- 3. Beton abbinden lassen.
- 4. Das vormontierte Mikado Piccolo auf die Fundamente stellen und ausrichten (Markierung-Schweissstrich = OK fertig Terrain), anschliessend mit 8 Expressankern auf die Fundamente befestigen.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Mikado Piccolo vormontiert
- 8 Expressanker



Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Sulsse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Rasen: 2.22.37 Mikado Piccolo

Dat.:	03.04.2017	Rev.:	10.07.2018	Pl.Nr.:	2.22.37
Gez.:	M.Trüeb	Rev.:	09.01.2024	Mst.:	1:50 / 1:20