


GRUNDRISS 1:50

Aussenkante FallschutzplattenFallraum

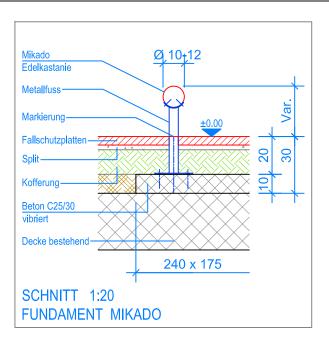

MONTAGEANLEITUNG:

- 1. Aushub 240 x 175 x 30 cm (1x) für das Fundament erstellen.
- 2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und gut verdichten. OK Beton 20 cm unter OK fertig Terrain.
- 3. Beton abbinden lassen.
- 4. Das vormontierte Mikado Grande auf die Fundamente stellen und ausrichten Markierung-Schweissstrich = OK fertig Terrain), anschliessend mit 10 Expressankern auf die Fundamente befestigen.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Mikado Grande vormontiert
- 10 Expressanker



Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Sulsse romande
Tel. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten, Flachdach: 2.22.38 Mikado Grande

 Dat.:
 12.04.2017
 Rev.:
 16.09.2019
 PI.Nr.:
 2.22.38

 Gez.:
 M.Trüeb
 Rev.:
 09.01.2024
 Mst.:
 1:50 / 1:20