


GRUNDRISS 1:50

— Aussenkante Fallschutzplatten  
 - - - - - Fallraum

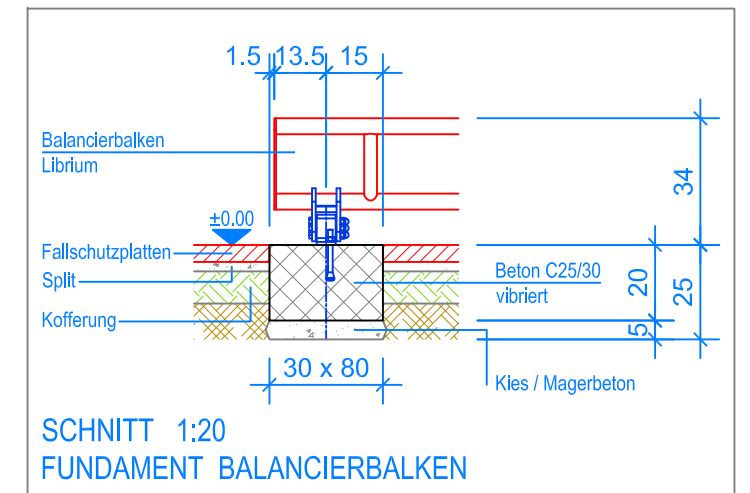


SCHNITT 1:20  
 FUNDAMENT BALANCIERBALKEN

**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub 30 x 80 x 25 cm (2x) für die Fundamente erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und gut verdichten. OK Beton = OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Balancierbalken auf die Fundamente stellen und verschrauben.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

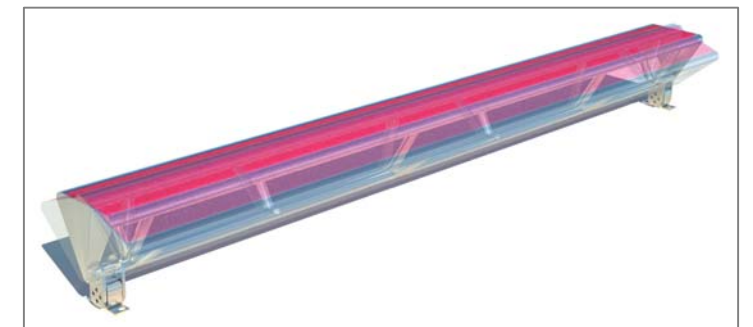

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Balancierbalken mit Schrauben

**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten:  
 2.22.40 Balancierbalken Librium

Dat.: 19.01.2017	Rev.: 22.07.2019	PLNr.: 2.22.40
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 15.01.2024	Mst.: 1:50 / 1:20