


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - Fallraum

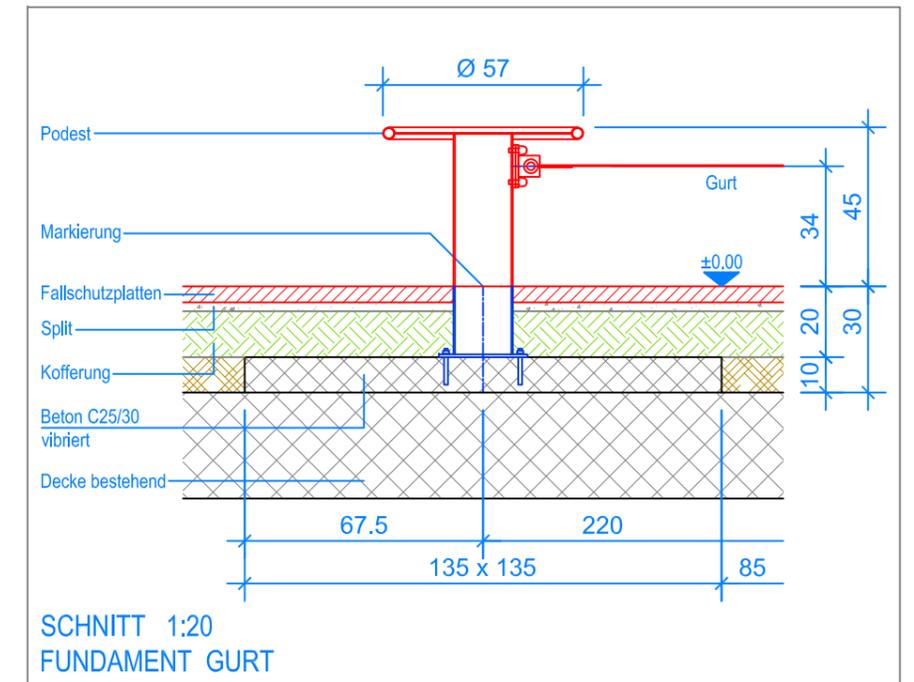

SCHNITT 1:20  
FUNDAMENT GURT


**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub 135 x 135 x 30 cm (2x) für die Fundamente erstellen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und gut verdichten. OK Beton 20 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Das vormontierte Parcouselement Gurt mit 12 Expressankern auf die Fundamente befestigen, dabei Senkel kontrollieren. (Markierung = OK fertig Terrain)

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Parcouselement Gurt vormontiert
- 12 Expressanker

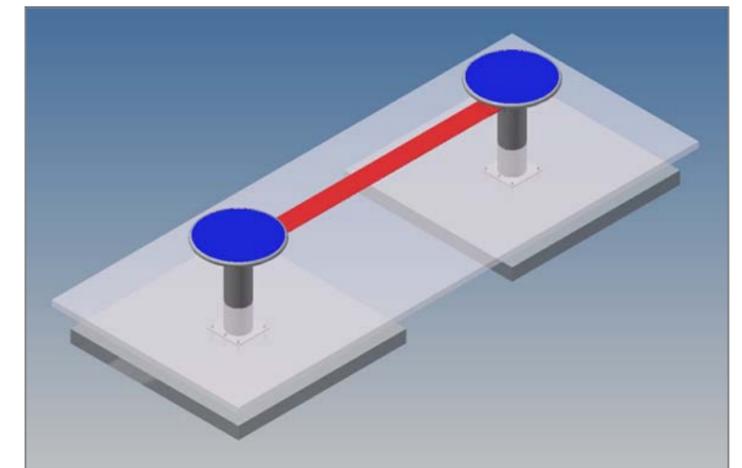

**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten, Flachdach:  
 2.22.95 Parcouselement Gurt

Dat.: 21.03.2018	Rev.: 26.09.2018	PLNr.: 2.22.95
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 11.01.2024	Mst.: 1:50 / 1:20